

かんたん マニュアル



A5515K
by KYOCERA

ペアダイレクト
キーについて

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

Hello Messenger

カメラ

EZweb

EZナビ

声サポート

スマートモード

その他

困ったときは

English (英語)
中文 (中国語)

索引

ごあいさつ

このたびは、「A5515K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この「A5515K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。
この「A5515K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、
auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「A5515K」のマニュアル

「A5515K」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを
知りたい場合



この「A5515K」『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを
知りたい場合



付属の「A5515K」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法> EZトップメニュー⇒料金・申込・インフォ⇒auオンラインマニュアル

バーコード (QRコード) を読み取って
auオンラインマニュアルにアクセス ▶



英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版/中国語版は本書の109～113ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

English/Chinese Simple Manual can be read on page 109 to 113 in this manual.

安全上のご注意

「A5515K」をご利用になる前に、付属の「A5515K」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

お知らせ

- 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体/形状/色味などが異なっている場合や、上部のアイコン表示部など、画面の一部を省略している場合があります。ご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

携帯電話は電源が入っていると、通話をしていなくても常に弱い電波を出しています。周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所では電源を切りましょう

- 自動車などを運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかけられない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- カメラを使って画像を撮影する際は、相手の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の電波が、医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。




より簡単に電話をかけたりメールを送信したりできる ペアダイレクトキーについて

ペアダイレクトキーとは…

A5515Kにはペアダイレクトキー1～3があり、各キーにあらかじめアドレス帳に登録されている相手をペア相手として登録することができます。

ペアダイレクトキーにアドレス帳に登録すると、ペア相手（3件）に電話をかけたり、メールを送信したりすることができます。

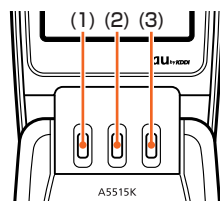


ペアダイレクトキーに登録する

アドレス帳に登録されている相手の方をペアダイレクトキー1～3に登録します。


待受画面で (1) ~ (3) を押す。
ペアメニュー画面が表示されます。

「ペア機能に登録する」(→54ページ)の手順2～5を参照して、登録したい相手とペアダイレクトキーを1秒以上押したときの動作を選ぶ。

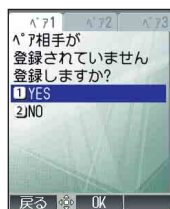

「YES」を選び 【OK】を押す。

■ペアダイレクトキーを1秒以上押したときの動作では、電話をかける以外にも、E/Cメールの送信やHello Messengerの起動などの動作を選ぶことができます。

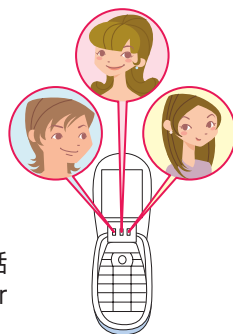

ペアダイレクトキーで電話をかける

ペアダイレクトキーに登録した相手に電話をかける

<待受画面>



0⁽¹⁾ ~ 0⁽³⁾ を
押す



電話を選び

【選択】を
押すと発信




■ E/Cメールの送信やHello Messengerの起動を行う場合は、それぞれのアイコンを選びます。



ペアダイレクトキーを1秒以上押すと…

アドレス帳に登録したときに設定した動作を行います。

<待受画面>

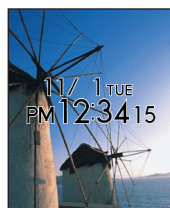

0⁽¹⁾ ~ 0⁽³⁾ を
1秒以上押す



※「発信」に設定している場合



携帯電話の基本

A5515Kでできること

メール


他の携帯電話やパソコンにメールを送ることができます。



→ 58ページから

EZweb

着うた®や壁紙などのダウンロードができます。

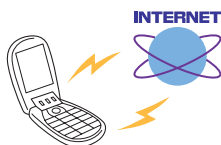

→ 82ページから

EZナビ


「EZナビウォーク」
「安心ナビ位置確認」
「安心ナビエリア通知」
機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。



→ 90ページから

カメラ


フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送ることができます。

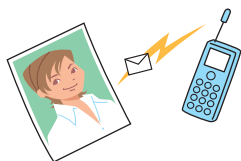

→ 74ページから

Hello Messenger

複数のメンバーと文字や撮影したフォトをやりとりしてチャットできます。メンバーと音声でお話しもできます。

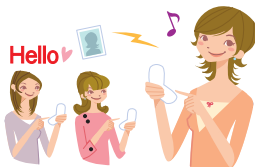

→ 70ページから

声サポート

さまざまな機能を音声でお知らせします。



→ 94ページから



マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。

待受中に  を長く（1秒以上）押します。



→ 37ページ

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受中に  を長く（1秒以上）押します。



→ 38ページ

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

 を長く（1秒以上）押します。

→ 15ページ

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「」が電波の状態を表示します。

→ 15,16ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「」が電池の残量を表示します。

→ 15,16ページ



運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。
(2004年11月1日 改正道路交通法施行)



× メールを見たり
画面を注視する



× 手に持って
通話をする

運転中は電源を切るか ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると「ただ今、車を運転しています。…」と応答メッセージが流れメッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受中に  → 「ドライブモード」を選び

 【OK】



迷惑メールやワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

→65ページ

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否したりできます。迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
 - －特定のメールを受信しない 「指定拒否設定」
 - －特定のメールだけを受信する 「指定受信設定」
 - －なりすましメールを受信しない「なりすまし規制」

これらの機能については、「カンタン設定」によりあらかじめ用意されたオススメ設定から簡単に設定することができます。（2005年11月29日よりサービス開始予定）




知らない番号から電話がかかってきたら…

→32ページ

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性がありますのでご注意ください。

着信時間が3秒未満の電話を受信すると、着信履歴に「」が表示されます。

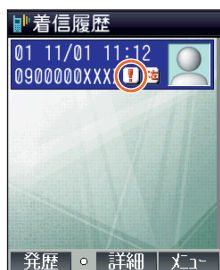

災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。


安否情報の登録

- ◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメント等の安否情報が登録できます。
- ◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

- ◆ EZwebやインターネット*から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ※ 他社携帯（ツーカー除く）・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス方法

 → トップメニュー → 災害用伝言板

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>



＜災害用伝言板トップ画面＞

災害用伝言板
伝言板トップ

～サービス提供中～
安否情報の登録・確認ができます。

[登録（ご利用可能地域の方のみ登録可能です）](#)
[確認](#)
[削除](#)
[お知らせメール設定](#)

[サービス概要](#)
[ご利用地域情報](#)
[お問合せ](#)

[English](#)

(C) KDDI/TU-KA Group

OK	アラガメニュー
----	---------

登 録

＜安否情報確認画面＞

災害用伝言板

～確認～
安否情報を確認したい相手のau/ツーカー携帯電話番号を入力して下さい。

090XXXXXXXX

検索する

[伝言板トップへ](#)

(C) KDDI/TU-KA Group

OK	アラガメニュー
----	---------

確認

＜安否情報登録画面＞

災害用伝言板

～登録～

被災状況
☐ 無事です。
☐ 被害があります。
☐ 自宅に居ます。
☐ 避難所に居ます。
☐ コメント見て

コメント入力（全角100文字まで）

※登録内容確認画面にて、お客様の携帯電話番号および登録日時が表示されます。

登録

[伝言板トップへ](#)

(C) KDDI/TU-KA Group

OK	アラガメニュー
----	---------

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※[\[E\]](#)→トップメニュー→料金・申込・インフォ→災害用伝言板（デモ版）にて常時デモを行っております。

※「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。



● マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
● ペアダイレクトキーについて	2
ペアダイレクトキーに登録する	2
ペアダイレクトキーで電話をかける	3
● 携帯電話の基本	4
A5515Kでできること	4
マナーモード&簡易留守メモ	5
電源・電波・電池の確認を!	5
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	6
迷惑メールやワン切りに注意!	7
災害用伝言板サービス	8
● 目次	10
● 準備	12
箱の中身を確認する	12
各部の名称と機能	13
電源を入れる／切る	15
表示の見かた	16
充電のしかた	18
初期設定をする	19
基本的な操作	20
使いかたナビについて	24
Eメール／EZwebの初期設定をする	26
自分の電話番号／Eメールアドレスを表示する	27
Eメールアドレスを変更する	28
● 通話	30
電話をかける	30
電話を受ける	31
電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）	32
ワン切り対策	32
受話音量を変える	33
着信音の種類を変える	34
着信音の大きさを変える	36
マナーモードにする	37
簡易留守メモを利用する	38
● 文字入力	40
基本的なキー操作	40
入力モードを切り替える	41
キーの文字割り当て表	42
文字を入力する	43
● アドレス帳	47
アドレス帳に登録する	47
アドレス帳から電話をかける	49
アドレス帳を編集する	50
発信履歴／着信履歴から登録する	52
● ペア機能	54
ペア機能について	54
ペア機能に登録する	54
● メール	58
Eメールについて	58
Cメールについて	58
Eメールを作成し送信する	59



受信したEメールを読む	62
フォトやムービーが添付されたEメールを読む	63
受信したEメールに返信する	64
迷惑メールが来ないようにする	65
Cメールを作成し送信する	67
受信したCメールを読む	69
Hello Messenger	70
Hello Messengerメニューを表示する	71
メンバーをミーティングにお誘いする	72
ミーティングのお誘いを受けたら	73
カメラ	74
基本的なキー操作	74
上手な撮影・録画のしかた	75
撮影モードについて	75
フォトを撮影する	76
ムービーを録画する	77
フォトやムービーをEメールに添付する	79
撮影したフォトやムービーを見る	80
フォトメール便について	81
EZweb	82
EZwebについて	82
EZトップメニューを表示する	83
情報サイトを見る	84
よく見るサイトを登録する	85
お気に入り登録したサイトを見る	86
利用料金を確認する (M11)	87
着うた®をダウンロードする	88
EZナビでできること	90
安心ナビでできること	92
安心ナビ位置確認でできること	92
安心ナビエリア通知でできること	93
声サポート	94
声サポートを使う	94
声サポートを設定する	95
スマートモード	98
スマートモードとは	98
スマートモードを設定／解除する	98
スマートモードのメインメニューについて	99
スマートモードでアドレス帳に登録する	100
スマートモードでEメールを作成し送信する	102
スマートモードでフォトを撮影する	104
スマートモードで撮影したフォトを見る	105
スマートモードで利用できる機能	106
その他機能	107
その他にも次のような機能がご利用いただけます	107
困ったときは	108
English Simple Manual (簡易英語版)	
中文简易说明书 (簡易中国語版)	109
索引	114




準備

箱の中身を確認する


● A5515K本体



● 電池パック
(本体に装着済み)




● 卓上ホルダ

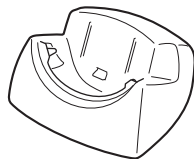

● かんたんマニュアル
(本書)



● 取扱説明書

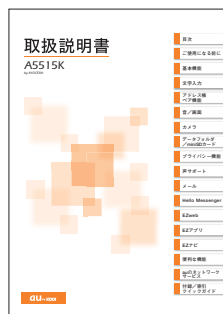



● 保証書
● ご使用上の注意

お知らせ

- ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。



各部の名称と機能

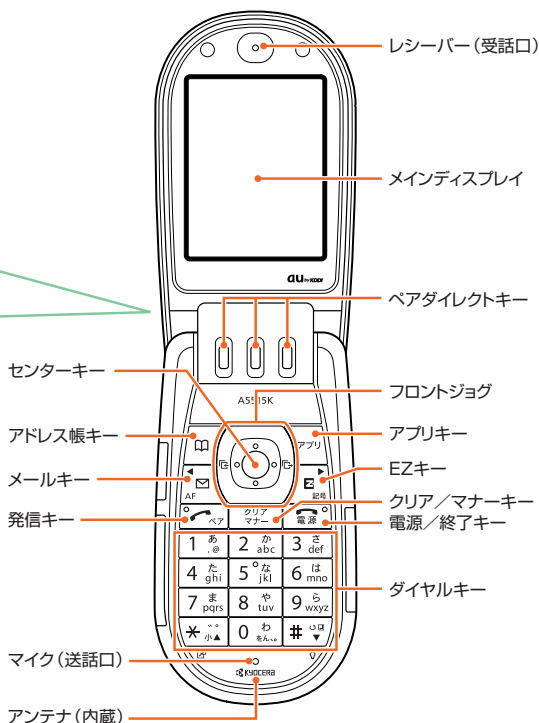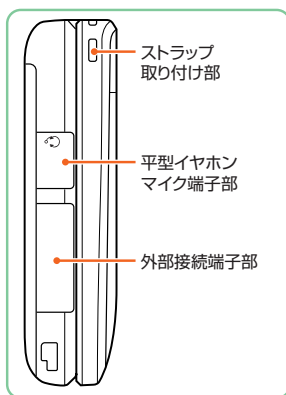

スピーカー

声サポートキー

メモ／?キー

カメラキー

miniSDカード
スロット部

充電端子

電池パックカバー
（電池パック取り付け位置）


カメラ（レンズ部）

撮影ライト／着信ランプ


サブディスプレイ



各キーの役割

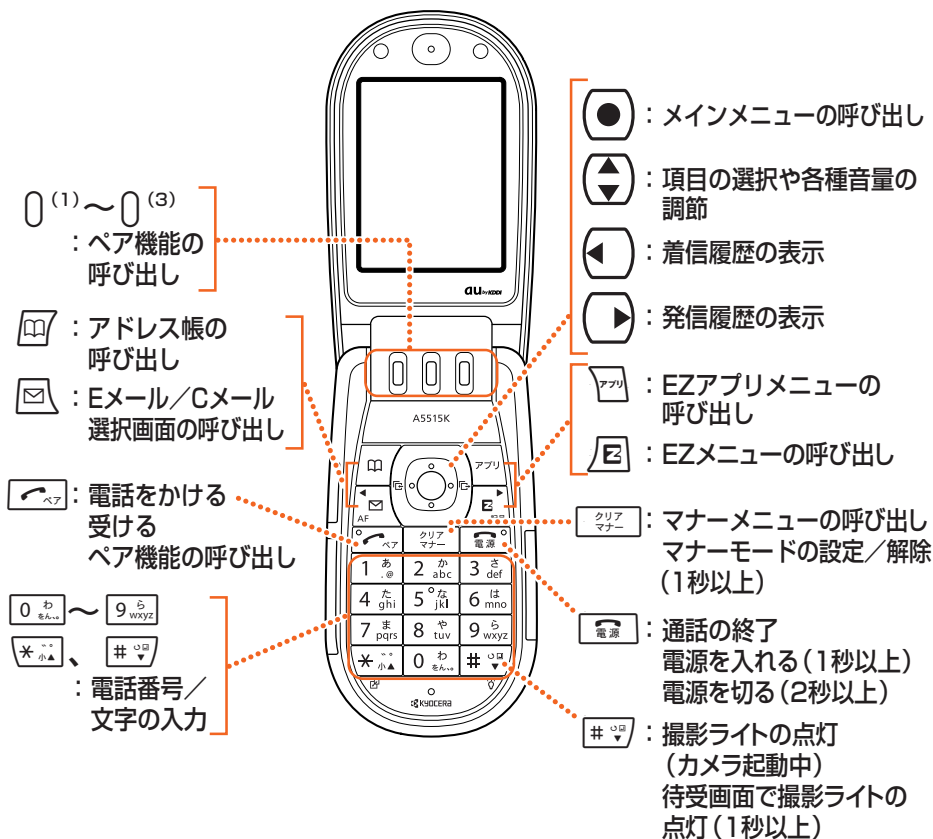

- 📞 : 声サポート
- メモ/? : メモメニューの呼び出し
機能の説明
簡易留守メモの設定／解除(1秒以上)
- 📷 : カメラの起動
(1秒以上)

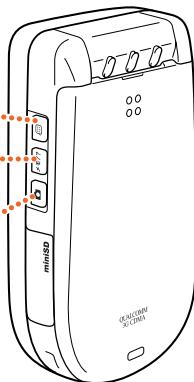





電源を入れる／切る

電源を入れる



 を長く (1秒以上) 押す。
待受画面が表示されます。

電池残量


			
十分	残量あり	残量少 (要充電)	残量なし (要充電)

充電中は「」が点滅します。

電波レベル

				
強	中	弱	微弱	圏外

<待受画面>

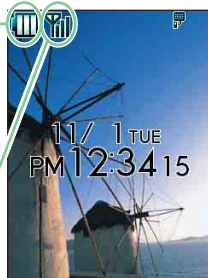

電源を切る



 を長く (2秒以上) 押す。




表示の見かた

メインディスプレイの主なアイコン表示

アイコン表示の詳しい説明については、取扱説明書「ディスプレイの見かた」をご参照ください。

<待受画面>

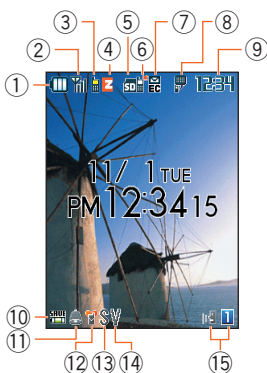

アイコン	表示の意味
①	電池残量の目安
②	受信している電波の状態
③	通話中
④	EZwebご利用中
	EZアプリ動作中
	Hello Messenger起動中
⑤	miniSDカードを挿入中
⑥	電話に出られなかった着信があるとき
⑦	EメールやCメールを受信したとき
⑧	声サポートを使える状態のとき
	を押すと、機能の説明が表示できる状態のとき
	声サポートを使える状態、および を押すと、機能の説明が表示できる状態のとき
⑨	現在の時刻 (時刻は自動的に補正されます。手動であわせる必要はありません。)
⑩	長持ちモード設定中
⑪	アラーム設定中
⑫	マナーモード設定中
⑬	着信音を鳴らさない設定のとき (サイレントモード)
⑭	バイブレータ設定中
⑮	簡易留守メモ設定中：数字は未再生の簡易留守メモの件数です。

*実際の待受画面では、大きなサイズで表示されます。



サブディスプレイの主なアイコン表示

サブディスプレイには、時刻とアイコンが表示されます。
節電表示のアイコン表示など、サブディスプレイのアイコン表示の詳しい説明については、取扱説明書「ディスプレイの見かた」をご参照ください。

<待受画面>



<待受画面>
(節電表示)




	アイコン	表示の意味
①		電池残量の目安
②		受信している電波の状態
③		アラーム設定中
④		マナーモード設定中
⑤		簡易留守メモ設定中
⑥		サイドキー操作無効設定中
⑦		miniSDカードを挿入中



充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
初めてお使いになるときや電池残量が少なくなってきたときは充電しましょう。

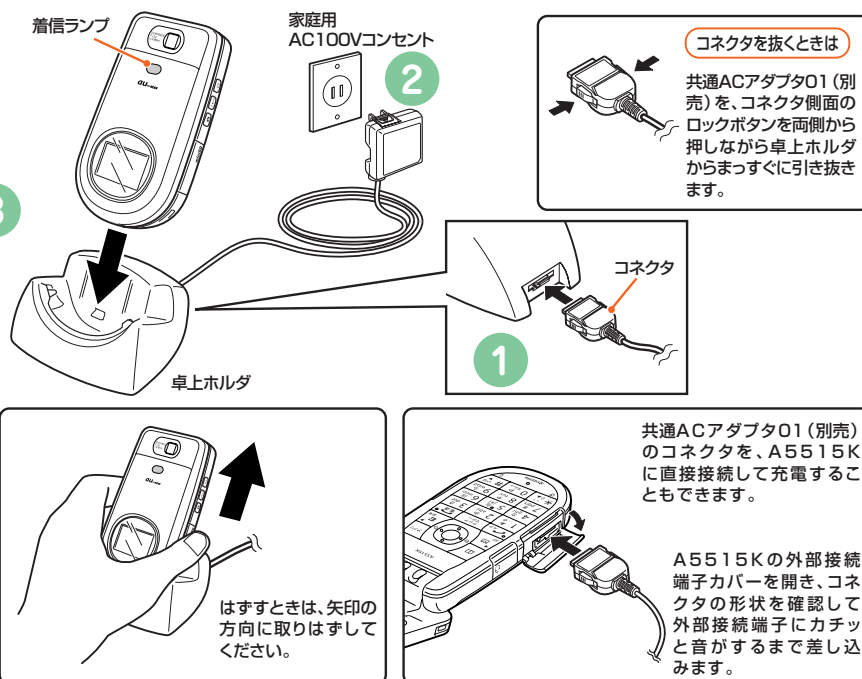

- 1 共通ACアダプタ01 (別売) のコネクタ形状を確認して、卓上ホルダの端子部にカチッと音がするまで差し込みます。
- 2 共通ACアダプタ01 (別売) の電源プラグ部を回転させて起こし、家庭用AC100Vのコンセントに差し込みます。
- 3 図のようにA5515Kを卓上ホルダにカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。

着信ランプ赤点灯→充電中
着信ランプ消灯→充電終了

充電が完了したら、A5515Kを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグ部をコンセントから取りはずします。

お知らせ


- 別途共通ACアダプタ01 (別売) が必要です (お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください)。
- 電池パックの取り付けかたについては、取扱説明書「周辺機器のご紹介」をご参照ください。





初期設定をする

お買い上げ後、初めて「機能」を呼び出したときは、初期設定画面が表示されます。以下の操作を行ってください。

1 待受画面で を押す。

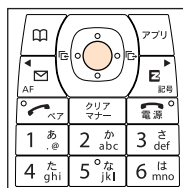



2 「機能」を選び 【選択】を押す。

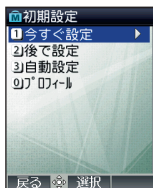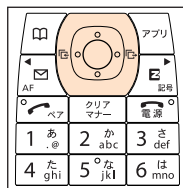

3 「自動設定」を選び 【選択】を押す。

■「自動設定」の場合は、以下の設定になります。

文字サイズ	標準
ロックNo.変更	1234
発信者番号通知	ON

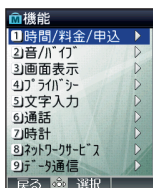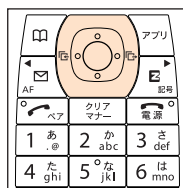

4 を押す。

お知らせ

- 手順3で「今すぐ設定」を選んだ場合は、「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」を設定できます。詳しくは、取扱説明書「各初期設定を行う」をご参照ください。




基本的な操作

フロントジョグの使いかた

フロントジョグは各種メニュー画面で項目を選ぶときや文字の入力画面でカーソルを移動させるときなどに使用します。



フロントジョグ

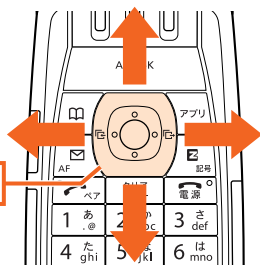

例えば…


メインメニュー (→23ページ) の項目を選ぶ



各種メニューの項目を選ぶ




文字を入力するときに、カーソルを移動する

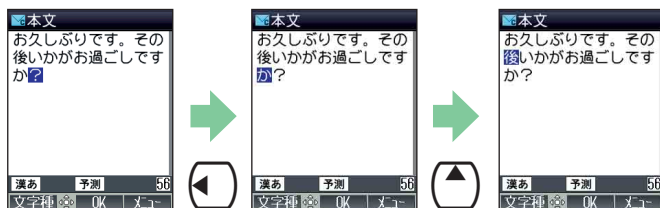


操作ガイドの見かたと使いかた


ディスプレイの下部に操作ガイドが表示されます。
これらを実行するには、表示位置に対応するキーを押します。
表示される操作ガイドは画面によって異なります。

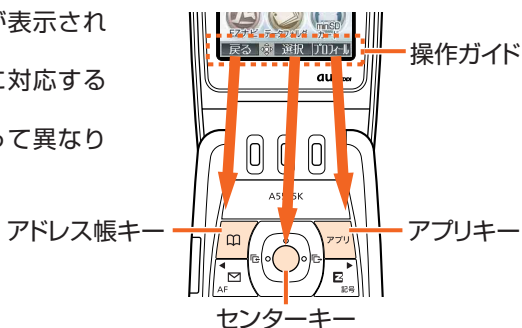

3つのキーには操作の画面によってさまざまな用途が割り当てられます。

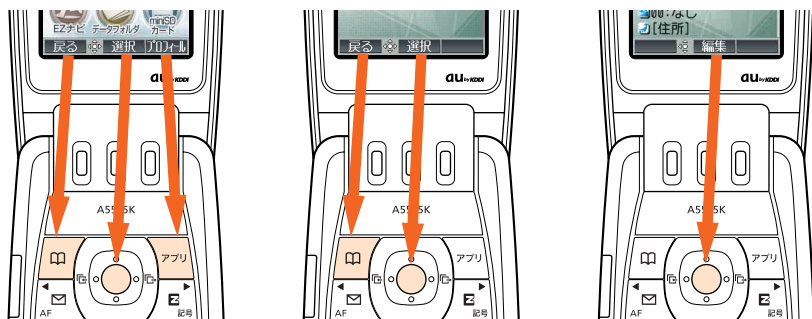



例えば…


以下のような操作ガイドが表示されているときは、 【メニュー】を押してメニューを表示させることができます。




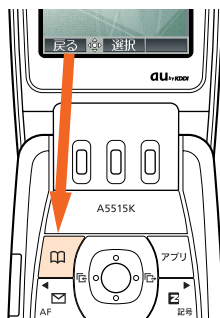
待受画面や前の画面に戻りたいときは

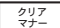操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止して待受画面に戻りたいときは  や  を使います。

<待受画面>

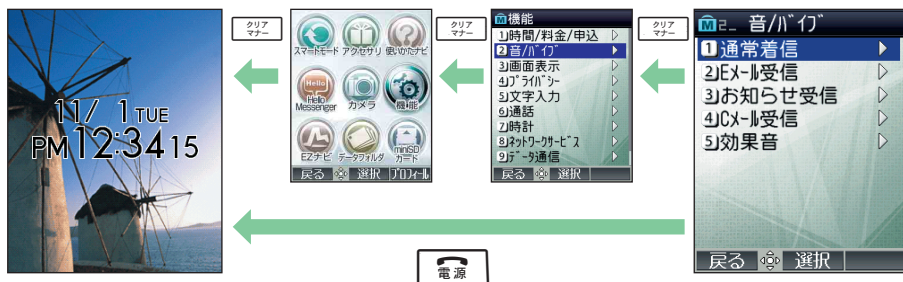

操作ガイドの左側に「戻る」が表示されているときは  【戻る】で前の画面に戻ることができます。



メインメニューについて

待受画面で  を押すと、メインメニューが表示されます。
メインメニューからは以下の機能が利用できます。

スマートモード	アクセサリ	使いかたナビ
Hello Messenger	カメラ	機能
EZナビ	データフォルダ	miniSDカード


<メインメニュー>



メインメニューから「機能」を選択した場合は、「機能」のメニューが表示されます。



で「機能」を選び

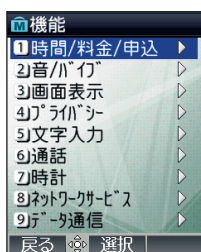


使いかたナビについて

わからない機能や、使いたい機能を検索して呼び出します。呼び出した機能の内容を確認したり、実行したりすることができます。


- 1 待受画面で  を押す。



- 2 「使いかたナビ」を選び  【選択】を押す。

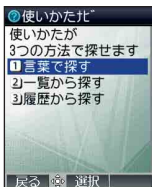


- 3 探しかたを選び  【選択】を押す。

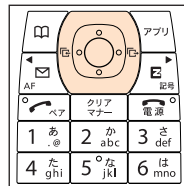

■言葉で探す場合



調べたい機能のキーワードを入力し  【OK】を押す

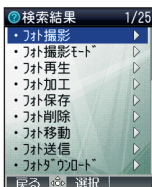



■一覧から探す場合

■履歴から探す場合

過去に使いかたナビを使用した履歴から検索することができます。

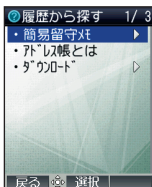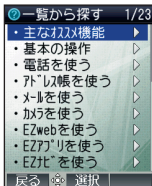

4 項目を選び 【選択】を繰り返す。

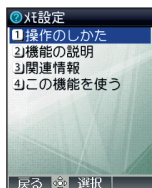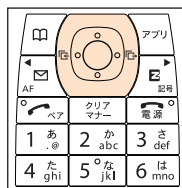

5 内容を確認したい項目を選び 【選択】を押す。

実行できる機能の場合は、 【実行】を押すと実行できます。



Eメール／EZwebの初期設定をする

Eメール／EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。

1 待受画面で を押す。



EZwebを利用するための初期設定を行います。「OK」を押してしばらくお待ちください

戻る OK

2 【OK】を押す。

初期設定が始まります。



ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。(30秒～3分程度かかります)

右の画面が表示されるまで、約30秒～3分お待ちください。

ようこそEZwebへ
お客様のEメールは、
△△△@ezweb.ne.jp
です。

セフト
Eメールアドレスの変更は「OK」押
下後にEメール→Eメール設
定→その他の設定にて行
ってください。



OK

3 【OK】を押す。

待受画面に戻ります。



お知らせ

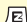-  または  を押しても、初期設定ができます。



自分の電話番号／Eメールアドレスを表示する

- 1 待受画面で  を押す。





- 2  を押す。



プロフィールに自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。

お知らせ

- 待受画面で  を押して  【プロフィール】を押しても自分の電話番号／Eメールアドレスを表示できます。





Eメールアドレスを変更する



Eメールアドレス


▲▲▲▲@ezweb.ne.jpの「▲▲▲▲」の部分を変更できます。



- 1 待受画面で  を押す。

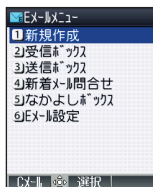



- 2 「Eメール設定」を選び  【選択】を押す。

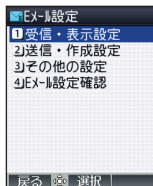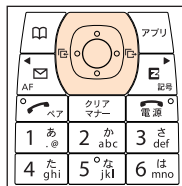

- 3 「その他の設定」を選び  【選択】を押す。

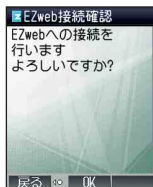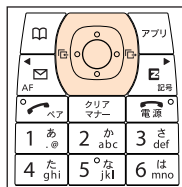



- 4  【OK】を押し、「Eメールアドレスの変更」を選び  【OK】を押す。

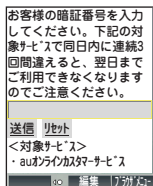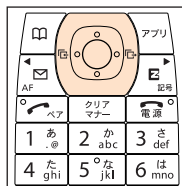


- 5 暗証番号を入力し  【OK】を押し、「送信」を選び  【OK】を押す。

暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。

暗証番号を連続3回間違えると翌日まで変更ができなくなりますので、ご注意ください。

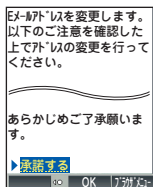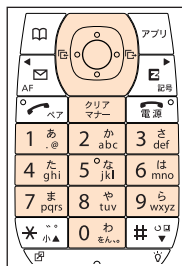

6 「承諾する」を選び【OK】を押す。

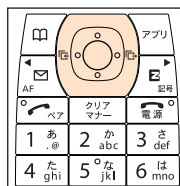

Eメールアドレスを変更します。
ご希望のEメールアドレスを入力
してください。


※入力時の注意※

@ezweb.ne.jp

送信 送外

編集 7分

7 入力欄を選び【編集】を押す。

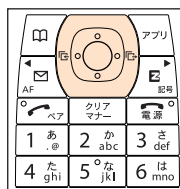

8 Eメールアドレスを入力し【OK】を押す。


Eメールアドレスが変更できないときは以下を考慮して入力します。

- ・英字と数字を組み合わせる。
- ・文字数を多くする。(20文字以内)

Eメールアドレスで使う文字については「Eメールアドレスで使う文字について」(→58ページ)をご参照ください。



9 「送信」を選び【OK】を押す。

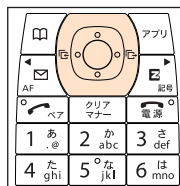

新しいEメールアドレスは

△△△@ezweb.ne.jp

です。
よろしいですか？


ることはできません。

OK キャンセル

OK 7分

10 「OK」を選び【OK】を押す。

以降は画面の指示に従って操作してください。

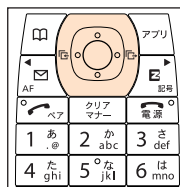

お知らせ

- 入力したEメールアドレスをほかの人がすでに使用している場合は、エラーメッセージが表示されます。別のEメールアドレスで再度設定してください。




通話

電話をかける

- 1 相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは市外局番から入力します。

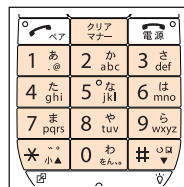

- 2  を押す。



- 3 通話が終わったら  を押す。



電話を受ける

1 を押して電話を受ける。





2 通話が終わったら を押す。



お知らせ

- 電話に出なかったときは、待受画面にお知らせメニュー「不在着信 △件」が表示されます。お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で相手に電話をかけ直すことができます。

「不在着信」を選び 【確認】→相手を選び を押す



- 電話が鳴っているときは、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。アドレス帳に名前が登録されているときは、名前が表示されます。
- 相手から電話番号の通知がなかったときは、以下のように表示されます。

非通知設定	相手が電話番号を通知していません。
通知不可能	通知できないエリアや電話機からの電話です。
公衆電話	公衆電話からの電話です。




電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

- 1 待受画面で （発信履歴）または （着信履歴）を押す。

最後にかけた（かかってきた）履歴から順に表示されます。



- 2  で履歴を選び  を押す。

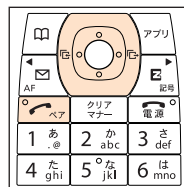

お知らせ


- 履歴はそれぞれ20件まで記録されます。
- 発信履歴や着信履歴の表示方法の切り替えについては、取扱説明書「文字の大きさを変更する（文字サイズ）」をご参照ください。

ワン切り対策

ワン切りとは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

ワン切り対策アイコン


着信時間が3秒未満の電話を着信したときは、着信履歴に「」が表示されます。心当たりのない電話番号への発信はご注意ください。



受話音量を変える

1 通話中に  で音量を調節する。

 : 音が大きくなります。

 : 音が小さくなります。

5段階で調節できます。



ちょっとひと休み

『あーあーあー聞こえますか?』

イタリア人のG.マルコニーが無線通信を成功させた約四半世紀後の1925年に日本でもラジオ放送が開始されました。テスト放送の第一声は「あーあーあー聞こえますか?」という呼びかけだったそうです。当時の人々は商店前などに設置された拡声器から流れる放送を聴きながら「聞こえますよ。」なんて答えていたのかもしれませんが。その後ニュースや天気予報、音楽で構成されていた番組は、野球の実況放送やラジオ体操など次々に拡充され、一般家庭にも急速に普及しました。

テレビや携帯電話などの無線技術が発達した現在でも、ラジオは情報・娯楽手段として重要な位置付けにあることに変わりありません。





着信音の種類を変える



- 1 待受画面で  を押す。





- 2 「機能」を選び  【選択】を押す。

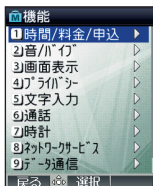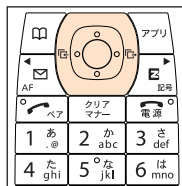

- 3 「音/パイプ」を選び  【選択】を押す。

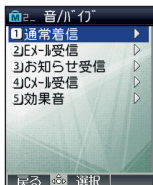
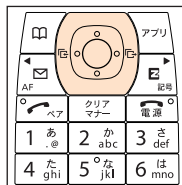



- 4 「通常着信」を選び  【選択】を押す。

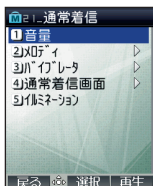
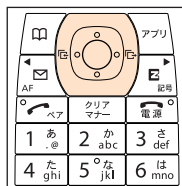


- 5 「メロディ」を選び  【選択】を押す。


お買い上げ時は「パターン1」が設定されています。

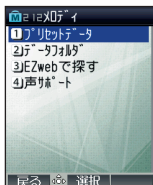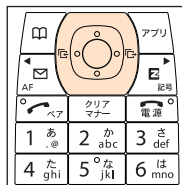


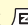
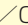
- 6 「プリセットデータ」を選び  【選択】を押す。

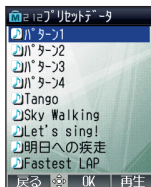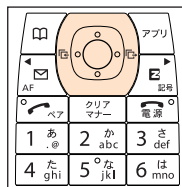

- 7 着信音を選び  【OK】を押す。

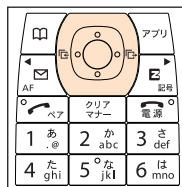

お知らせ


- 選択中、以下の操作を行うと着信音を再生できます。
手順7で  【再生】を押す
再生中は  で次の着信音を再生します。また、 で音量を調整できます。
- Eメール／Cメール受信時、お知らせ受信時に鳴らすメロディを変えることもできます。詳しくは取扱説明書「着信／受信時の設定をする」をご参照ください。
- 着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます（「着うた®をダウンロードする」→88ページ）。





着信音の大きさを変える

着信音の他に、キー操作音やデータ再生音など、各種音量を変更できます。



- 1 待受画面で  を押す。

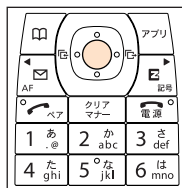



- 2 「機能」を選び  【選択】を押す。

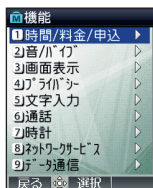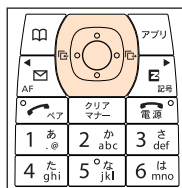

- 3 「音／バイブ」を選び  【選択】を押す。

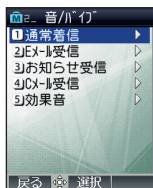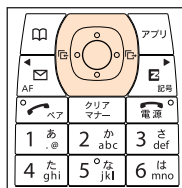


- 4 「通常着信」を選び  【選択】を押す。

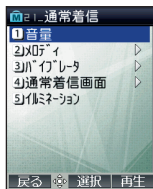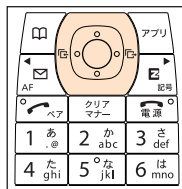

- 5 「音量」を選び  【選択】を押し、
 で音量を調節し  【OK】を押す。

STEP UP	音量がだんだん大きくなります。
レベル5 (大きい) ⋮ レベル1 (小さい)	設定したレベルで音が鳴ります。
OFF	音は鳴りません。

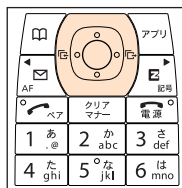


お買い上げ時は「レベル3」に設定されています。




マナーモードにする

着信があった場合は、バイブレータでお知らせします。

1 待受画面で を長く (1秒以上) 押す。

マナーモードに設定すると、待受画面に「」が表示されます。

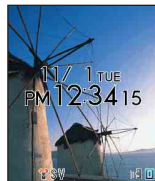


■解除する場合

もう一度 を長く (1秒以上) 押す

お知らせ

- マナーモードは以下の操作でも設定／解除ができます。マナーモードの種類については、取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。

待受画面で → 「通常マナーモード」を選び  【OK】

ちょっとひと休み

『時を知らせる教会の鐘』

中世の人々にとって、時刻を知らせてくれる教会の鐘は大変重要なものでした。一方、鐘を鳴らすお坊さん達は、時刻を知るために大変な苦勞をしていたようです。当時の時計といえば日時計や砂時計が主でしたが、これらはみな不正確で調整のための見張り番が必要でした。また、時計に頼らず、聖書を一定のペースで読み進み、あるページを読み終えたところで鐘を鳴らすというお坊さんもいたようです。その後、機械じかけの時計がつくられたおかげで、お坊さん達も正確な時刻を容易に知ることができるようになりました。

英語の「クロック(clock)」の語源はラテン語で「鐘」を意味する cloccamにあるといわれています。このことから時計の歴史とお坊さん達の苦勞が密接にかかわっていたことがわかります。



簡易留守メモを利用する


簡易留守メモを設定する

- 1 待受画面で **メモ/?** を長く（1秒以上）押す。

簡易留守メモを設定すると、待受画面に「**留守メモ**」が表示されます。

■解除する場合

もう一度 **メモ/?** を長く（1秒以上）押す



お知らせ



- 録音時間は、1件につき約20秒で、最大3件まで録音できます。
- 簡易留守メモを設定していないときでも、以下の操作で相手のメッセージを録音できます。

着信中に **メモ/?** を押す

- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは、auのお留守番サービスをご利用いただけます。詳しくは取扱説明書「お留守番サービスについて」をご参照ください。



簡易留守メモを再生し削除する

- 1 待受画面で **メモ/?** を押す。

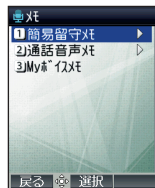

- 2 「簡易留守メモ」を選び **決定** を押す。

「**留守メモ**」は未再生の簡易留守メモがあることを表します。

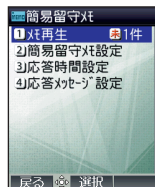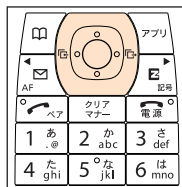


3 「メモ再生」を選び 【選択】を押す。


簡易留守メモの再生リストが表示されます。



4 再生するメモを選び 【再生】を押す。



簡易留守メモが再生されます。

再生中に  【停止】を押すと再生を停止することができます。

再生中に  【次へ】を押すと、次に録音されている簡易留守メモが再生されます。



5 再生後、削除するメモを選び 【削除】を押す。

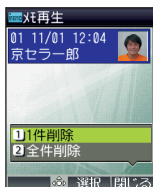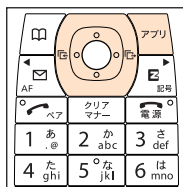

6 「1件削除」を選び 【選択】を押す。




7 「YES」を選び 【OK】を押す。

選んだ簡易留守メモが削除されます。



お知らせ

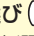- 簡易留守メモが録音されると、待受画面にお知らせメニュー「簡易留守メモ △件」が表示されます。
お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で再生できます。
「簡易留守メモ」を選び  【確認】→手順3へ
- 手順6で「全件削除」を選択すると、すべての簡易留守メモを削除できます。



文字入力

基本的なキー操作

■文字の種類（漢字・ひらがなや英字、数字など）を変更

■漢字変換中に予測変換／通常変換を切り替える

■文字を消す


■文字を入力する

■大文字／小文字を切り替える
`（濁点）°（半濁点）を入力する

■文字を決定する

■カーソルを移動する


⬆️⬆️⬆️⬆️を押す

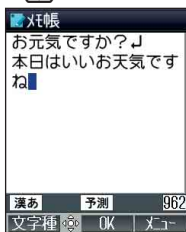

■漢字に変換する
ひらがなを入力し、
⬇️を押す


■絵文字／半角英字／半角数字／全角記号／半角記号を切り替える


■項目を選ぶ
■漢字変換中に、
変換の候補を選ぶ
⬆️⬆️を押す

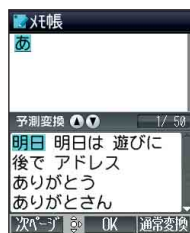



入力モードを切り替える

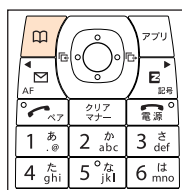
- 1 文字入力画面で  【文字種】を押す。







- 2 入力モードを選び  【選択】を押す。

入力モードは以下から選びます。

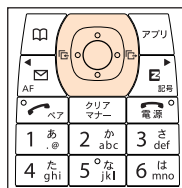漢あ	漢字・ひらがな
カナ	全角カタカナ
A a	全角英字
1 2	全角数字
? &	全角記号
 	絵文字
か	半角カタカナ
Aa	半角英字
12	半角数字
?&	半角記号

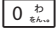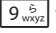

文字入力画面について

アドレス帳の登録やメールの作成では   や 、 を使って文字や数字を入力します。

このマニュアルでは、文字や数字を入力する画面を「文字入力画面」と呼びます。



キーの文字割り当て表

キー	入力モード			
	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1*2	数字モード
1 あ [a]	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. @ _ / : ~ 1	1
2 か [k]	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3 さ [s]	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4 た [t]	たちつとっ	タチツテトツ	ghiGHI4	4
5 な [n]	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
6 は [h]	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
7 ま [m]	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS7	7
8 や [y]	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
9 ろ [r]	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
0 わ [w]	わをんわ。ー（長音）・～！？ （スペース）	ワヲンワ。ー（長音）・～！？ （スペース）	.. _ ' ! ? （スペース） 0	0
* (濁点) ° (半濁点) [*]	大文字／小文字切り替え	大文字／小文字切り替え	大文字／小文字 切り替え	* - (ハイフン) *4
	文字が未確定のとき：逆循環 文字確定後：↵（改行）	文字が未確定のとき：逆循環 文字確定後：↵（改行）	文字が未確定のとき： 逆循環 文字確定後： ↵（改行）	# P（ポーズ）*4

*1：半角カタカナモードの「～」および半角英字入力モードの「～」は「`」（チルダ）になります。また、半角カタカナモードでは「ッ」（小文字）は入力できません。

*2：EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。

*3：入力する項目によっては、改行は入力できません。

*4：電話番号入力時、長く（1秒以上）押して入力します。

基本的な文字入力のしかた

キーに表示されている文字を入力できます。

2 [k] の場合：

例1）漢字・ひらがな入力モードで・・・

2 [k] を1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回・・・
か → き → く → け → こ → か・・・

例2）全角／半角英字入力モードで・・・

2 [k] を1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 → 7回 → 8回・・・
a → b → c → A → B → C → 2 → a・・・

お知らせ

- [v] を押すと、文字が逆の順序で切り替わります。



文字を入力する



漢字変換を使って入力する


文字入力画面では、1文字入力するたびに、入力されている文字の続きを予測して表示します（「予測変換」）。また、【通常変換】を押して漢字変換することもできます（「通常変換」）。

「京セラ」→「二郎」の順に入力します



「京セラ」を「予測変換」で入力する

- 1 「入力モードを切り替える」（→41ページ）の手順1～2を参照し、漢字・ひらがな入力モードにする。

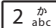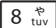- 2 （2回）、（6回）と押す。

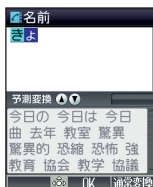

- 3 で「京セラ」を選び 【OK】を押す。

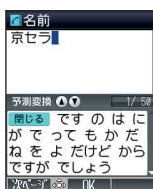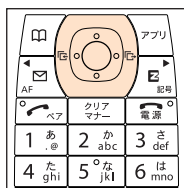

- 4 【OK】を押す。

次回入力するときは「き」を入力した時点で「京セラ」が表示されます。




次ページへ▶




「二郎」を「通常変換」で入力する

- 5 3 さ def (2回)、* こ 小 (1回)、9 ら wxyz (5回)、1 あ あ (3回) と押す。


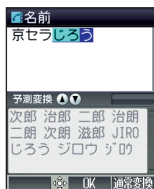


- 6 アプリア 【通常変換】を押す。

希望の文字に変換されなかった場合、(上/下)を押すと変換候補が表示されます。

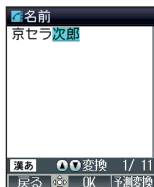



- 7 (下)で「二郎」を選び(OK)【OK】を押す。

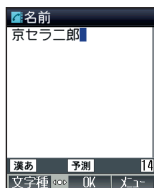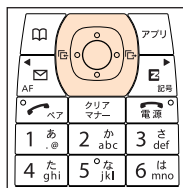


お知らせ

- 同じ文字、または同じキーに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、(右)でカーソルを移動させてから入力してください。

■ 漢字・ひらがな入力モードで「かき」と入力する場合

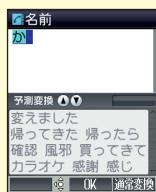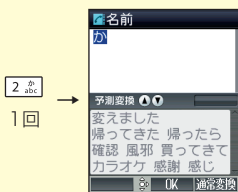

2回

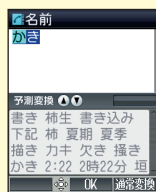

- その他の操作について

■ 文字を消す場合

消したい文字にカーソルを移動し(右/左)を押す

■ ひらがなのまま入力する場合

そのまま(OK)【OK】を押す



半角英数字・定型文を入力する

「taro-2」を入力します

- 1 「入力モードを切り替える」(→41ページ)の手順1~2を参照し、半角英字入力モードにする。

- 2

8	や tuv
6	は mno

 (1回)、

2	か abc
---	----------

 (1回)、

7	ま pqrs
---	-----------

 (3回)、

1	あ .e
---	---------

 (3回)、

2	か abc
---	----------

 (7回) と押す。




定型文「@ezweb.ne.jp」を入力します



- 1 文字入力画面で  【メニュー】を押す。



- 2 「定型文呼出」を選び  【選択】を押す。

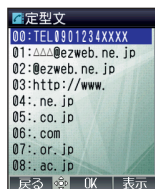

- 3 「@ezweb.ne.jp」を選び  【OK】を押す。

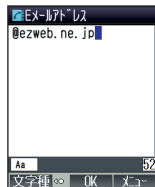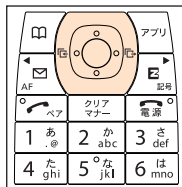


顔文字・絵文字を入力する

顔文字「o(^-^)o」を入力します



- 1 文字入力画面で 【メニュー】を押す。



- 2 「顔文字呼出」を選び 【選択】を押す。

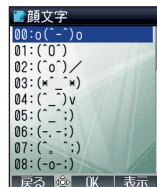

- 3 「o(^-^)o」を選び 【OK】を押す。

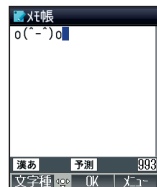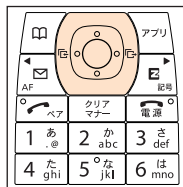


絵文字「❤」を入力します

- 1 「入力モードを切り替える」(→41ページ) の手順1～2を参照し、絵文字入力モードにする。

- 2 「❤」を選び 【選択】を押す。

または で絵文字のカテゴリを切り替えることができます。

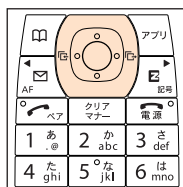

お知らせ

- 文字入力画面で を押しても絵文字入力モードにすることができます。






アドレス帳


よく連絡する相手の電話番号やEメールアドレスを700件まで登録できます。

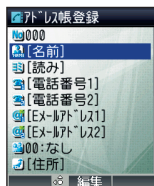

アドレス帳に登録する


- 1 待受画面で  を長く（1秒以上）押す。




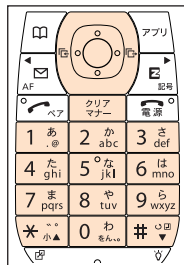

- 2  【編集】 を押し、名前を入力し
 【OK】 を押す。


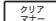


- 3  【編集】 を押し、読みを入力し
 【OK】 を押す。

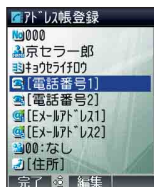読みは自動的に入力されます。修正するときは
 で文字を消去して入力し直します。



- 4  【編集】 を押し、電話番号を入力し
 【OK】 を押す。

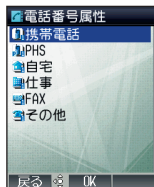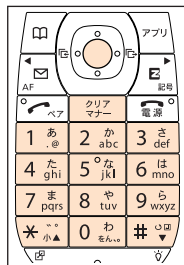


次ページへ ▶




5 電話番号の属性を選び 【OK】 を押す。



■Eメールアドレスを登録しない場合
手順9へ

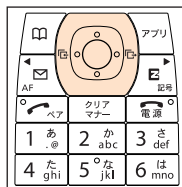



6 「Eメールアドレス1」を選び 【編集】 を押す。

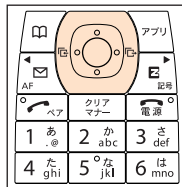

7 Eメールアドレスを入力し 【OK】 を押す。

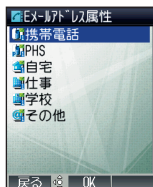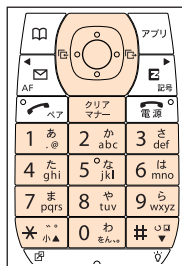

8 Eメールアドレスの属性を選び 【OK】 を押す。

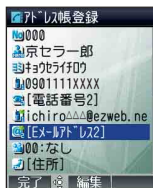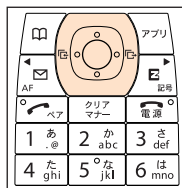

9 【完了】 を押す。



お知らせ


- アドレス帳No.は、000～699で登録されていない一番小さなNo.に自動的に登録されます。
- アドレス帳には、1件ごとに誕生日や星座、画像などを登録できます。登録方法については取扱説明書「アドレス帳を登録／編集する」をご参照ください。
- 文字の入力のしかたについては、「文字入力」(→40ページ)をご参照ください。




アドレス帳から電話をかける

- 1 待受画面で  を押す。



- 2  で目的の名前の行（あかさたな・・・）を選ぶ。

登録されていない名前の行は選ぶことができません。

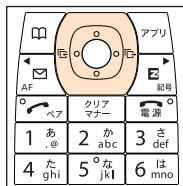


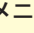
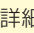
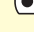
- 3  で名前を選ぶ。



- 4  を押す。



お知らせ

- 184や186を付加して電話をかけることができます。
手順3で名前を選んだ後に  【メニュー】→「特番付加」を選び  【選択】→「184付加」または「186付加」を選び  【選択】
- 手順3で名前を選んだ後に、 【詳細】を押すとアドレス帳に登録されている内容を確認できます。



アドレス帳を編集する

例：名前を変更する場合


- 1 「アドレス帳から電話をかける」(→49ページ)の手順1～3を参照し、修正する名前を選ぶ。



- 2 【詳細】を押す。





- 3 【メニュー】を押す。

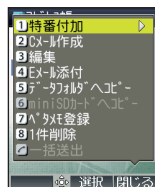


- 4 「編集」を選び 【選択】を押す。

■ 削除する場合



「1件削除」を選び 【選択】 → 「YES」を選び 【OK】

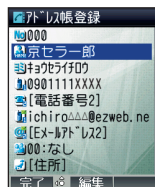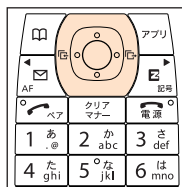



- 5 名前を選び 【編集】を押し、
名前を修正し 【OK】を押す。

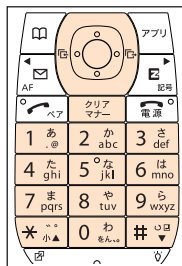


- 6 読みを選び  【編集】 を押し、
読みを修正し  【OK】 を押す。

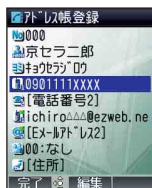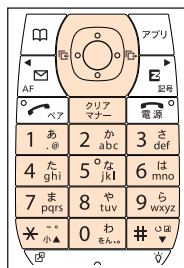

- 7  【完了】 を押す。

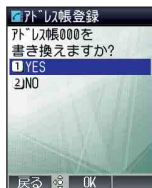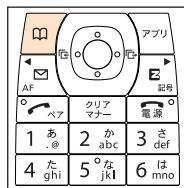

- 8 「YES」 を選び  【OK】 を押す。

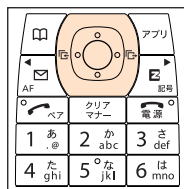

お知らせ

- 手順5で電話番号、Eメールアドレスなど他の項目を選ぶと同様に修正できます。

ちょっとひと休み

『紙一枚だった電話帳』

1890年（明治23年）、日本で電話交換サービスが始まった当初の電話加入者は、東京で155人、横浜で42人と、きわめて少数でした。とはいうものの、電話といえなくてはならないのが電話帳。当時もすべての電話に対して電話帳が配布されましたが、紙一枚に印刷された簡単なものでした。


ちなみに加入者は、官公庁や大企業、個人では政財界の有力者などが主で、電話は一部の人の所有物でしかなかったことがわかります。

電話に加入していない一般の人も、「電話所」という場所で電話を利用できました。これは現在の公衆電話に相当しますが、東京と横浜で計16ヶ所が開設されたのみで、利用者数は多いところで1日に8人、ほとんどの場所では1人か2人だったといえます。






発信履歴／着信履歴から登録する



- 1 待受画面で  (発信履歴) または  (着信履歴) を押す。

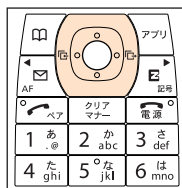



- 2  で相手を選び  【メニュー】を押す。

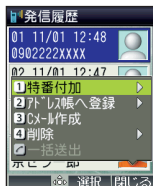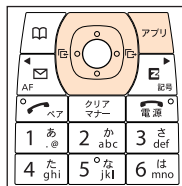



- 3 「アドレス帳へ登録」を選び  【選択】を押す。

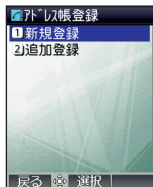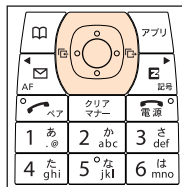


- 4 「新規登録」を選び  【選択】を押す。

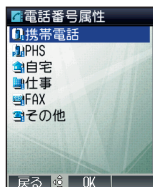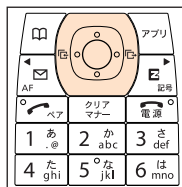


- 5 電話番号の属性を選び  【OK】を押す。

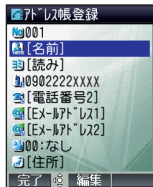
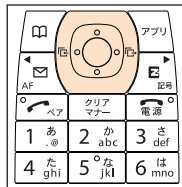


- 6 名前を選び  【編集】を押し、
名前を入力し  【OK】を押す。

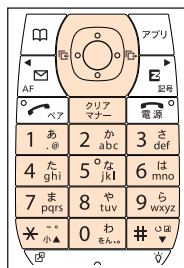

- 7 読みを選び  【編集】を押し、
読みを入力し  【OK】を押す。

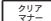
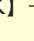



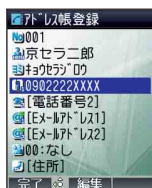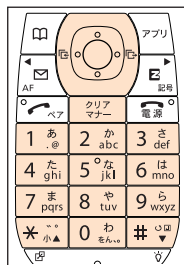読みは自動的に入力されます。修正するときには
 で文字を消去して入力し直します。



- 8  【完了】を押す。



お知らせ

- すでに登録しているアドレス帳の電話番号を書き換える場合は、以下の操作を行います。
手順4で「追加登録」を選び  【選択】→書き換えるアドレス帳を選び  【OK】
→追加登録先を選び  【OK】→電話番号の属性を選び  【OK】→「YES」を選び  【OK】



ペア機能

ペア機能について


よく連絡する相手（最大3件）をペア相手に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。

1 待受画面で または 〇⁽¹⁾～〇⁽³⁾を押す。

で各項目を選ぶことができます。



	相手に電話をかける
	相手にEメールを作成して送る
	相手にCメールを作成して送る
	Hello Messengerのやりとりをする
	ペア機能に相手を登録／変更する
	登録内容の確認

で相手を切り替えることができます。

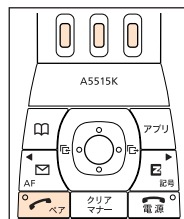

ペア機能に登録する



1 待受画面で または 〇⁽¹⁾～〇⁽³⁾を押す。

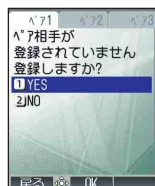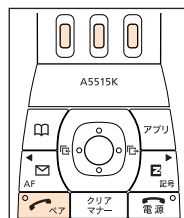


2 「YES」を選び  【OK】を押す。

■すでに相手を登録している場合

 を選び  【選択】

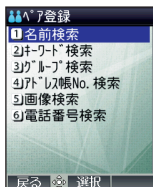
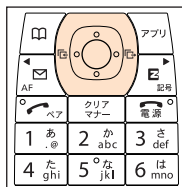



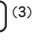

3 アドレス帳の検索方法を選び  【選択】を押す。


登録したい相手を検索します。



4 登録する相手を選び  【OK】を押す。

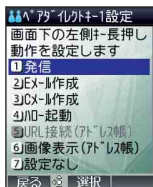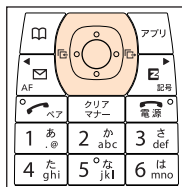


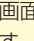
5 ⁽¹⁾ ~ ⁽³⁾ を長く（1秒以上）押したときの動作（長押し動作）を選び  【選択】を押す。

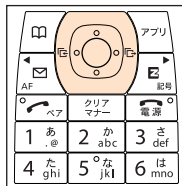

6 「YES」を選び  【OK】を押す。



お知らせ


- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。
ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」(→47ページ)を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。
- 待受画面で ⁽¹⁾ ~ ⁽³⁾ を長く（1秒以上）押すと、手順5で選んだ長押し動作が起動します。



ペア機能を使って電話をかける


- 1 待受画面で または 0⁽¹⁾～0⁽³⁾を押す。

登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

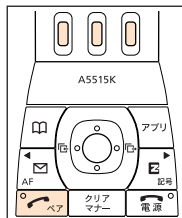

- 2 で「 (発信)」を選び 【選択】を押す。


相手に電話がかかります。

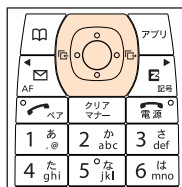



ペア機能を使ってメールを送る

- 1 待受画面で または 0⁽¹⁾～0⁽³⁾を押す。

登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

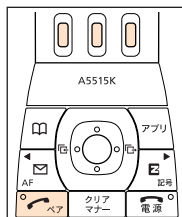

- 2 で「 (Eメール作成)」または「 (Cメール作成)」を選び 【選択】を押す。

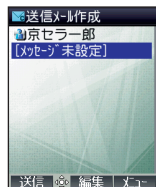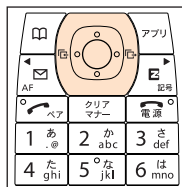

- 3 EメールまたはCメールを作成して送信する。

■Eメールの場合

「Eメールを作成し送信する」(→59ページ)の手順9～13を参照しEメールを送信します。

■Cメールの場合


「Cメールを作成し送信する」(→67ページ)の手順6～8を参照しCメールを送信します。



ペア機能を使ってミーティングにお誘いする

- 1 待受画面で または ~ を押す。

登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

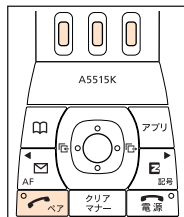

- 2 で「 (Hello Messenger起動)」を選び 【選択】を押す。



- 3 【お誘い】を押す。

相手をミーティングにお誘いします。
「○○さんが参加」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとチャットを開始できます。
ミーティング中の操作について詳しくは取扱説明書「Hello Messenger」をご参照ください。



メール

Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。「Eメール/EZwebの初期設定をする」(→26ページ)をご参照ください。最大で全角5,000文字(半角10,000文字)まで送受信できます。

- 一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
- Eメールの送信数は1日最大1000通(同報宛先数含む)までです。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールアドレスで使う文字について

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 あ @	.	@	-	_	/	:	~	1	
2 か abc	a	b	c	A	B	C	2		
3 き def	d	e	f	D	E	F	3		
4 た ghi	g	h	i	G	H	I	4		
5 な jkl	j	k	l	J	K	L	5		
6 は mno	m	n	o	M	N	O	6		
7 ま pqrs	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8 や tuv	t	u	v	T	U	V	8		
9 ら wxyz	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
0 お 	.	,	-	_	'	!	?	0	

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

- ・ の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の「@」より左の部分には使用できません。
- ・「.」(ドット)を連続で使用したり、最初と最後に使用したりできません。
- ・最初に数字の「0」を使用することはできません。

Cメールについて

Cメールは、首都圏・中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みなしでご利用いただけます。その他の地域でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。
全角50文字(半角100文字)まで送受信できます。



Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL(http://***、https://***)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。
Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効になっております。
接続先URLや電話番号を本文内に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除できます。詳しくは取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。




Eメールを作成し送信する

- 1 待受画面で を押す。

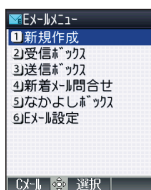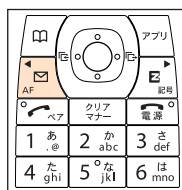



- 2 「新規作成」を選び 【選択】を押す。

送信メール作成画面が表示されます。

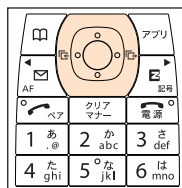


- 3 「宛先（宛先アイコン）」を選び 【編集】を押す。

宛先一覧画面が表示されます。

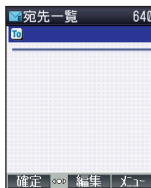
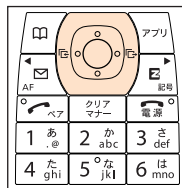


- 4 【編集】を押す。

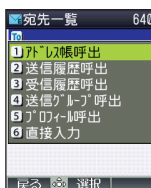


- 5 「アドレス帳呼出」を選び 【選択】を押す。



送信履歴、受信履歴から宛先を選択したり、直接宛先を入力したりすることもできます。

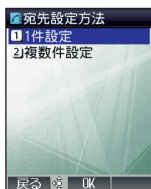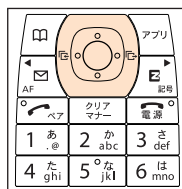


- 6 「1件設定」を選び  【OK】を押す。

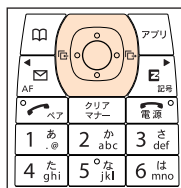


- 7  で相手を選び  【OK】を押す。

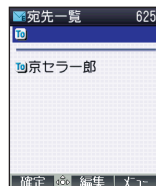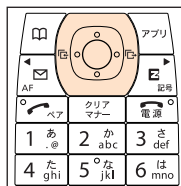


- 8  【確定】を押す。

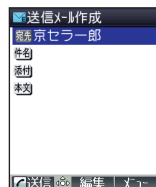



- 9 「件名 (件名アイコン)」を選び  【編集】を押す。


件名入力画面が表示されます。

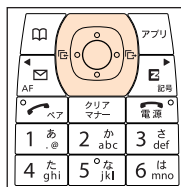


- 10 件名を入力し  【OK】を押す。

件名に半角カナ文字や改行、また一部の半角記号を入力することはできません。

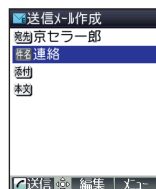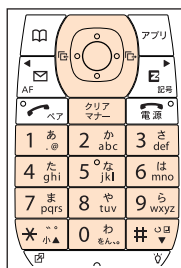



- 11 「本文 (本文アイコン)」を選び  【編集】を押す。

本文入力画面が表示されます。

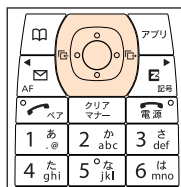

12 本文を入力し 【OK】を押す。


本文に半角カナ文字や一部の半角記号を入力することはできません。

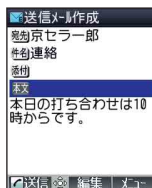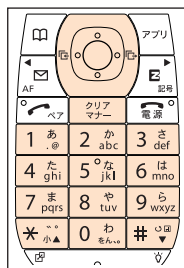


13 【送信】を押し、「送信」を選び 【選択】を押す。

メールが送信されます。


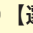
- ・「フォトメール便」、「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」はアドレスの一部を自動的に変更して送信する機能です。「おてがる絵文字送信」（無料）、「マイ絵文字送信」（有料）の利用にあたっては、EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。

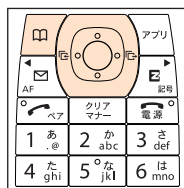

■ 送信する前に修正する場合

- 「宛先」（宛先アイコン）、「件名」（件名アイコン）、
- 「本文」（本文アイコン）を選び  【編集】→修正する

お知らせ

- 作成中のメールを送信せずに保存するには、以下の操作を行います。
手順8、10、12の後で  【メニュー】→「新規保存」を選び  【選択】
保存したEメールは「送信ボックス」から編集、送信できます。




受信したEメールを読む

Eメールを受信するとEメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー「新着Eメール △件」が表示されます。



1 「新着Eメール」を選び [確認] を押す。

受信ボックスのフォルダー一覧画面が表示されます。

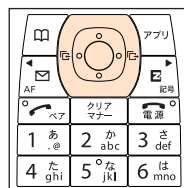

2 「メインフォルダ」を選び [選択] を押す。


メインフォルダの受信メール一覧画面が表示されます。受信メールの件名と本文を判別して、その内容に合った感情を表すアイコン (😊 や 😠 など) を表示します。詳しくは取扱説明書「エモーションメールについて」をご参照ください。

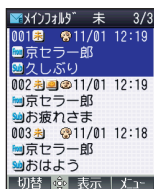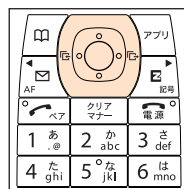

- 読んでいないメールの場合
「📧」(未読アイコン)が表示されます。
- すでに読んでいるメールの場合
「📧」(既読アイコン)が表示されます。

3 メールを選び [表示] を押す。

本文が表示されます。

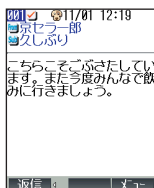

お知らせ


- 受信ボックスからメールを読むには、以下の操作を行います。
待受画面で [受信] を押す→「受信ボックス」を選び [選択] →手順2へ
- 受信したメールを削除するには、以下の操作を行います。
受信メール一覧画面でメールを選び [メニュー] →「削除」を選び [選択] →「1件削除」を選び [選択] →「はい」を選び [決定]





フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：添付されたフォトを見る場合

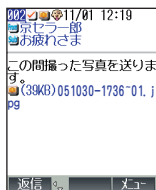- 1 「受信したEメールを読む」（→62ページ）の手順1～3を参照し、受信メールを表示させる。




- 2  でファイル名を選び  【受信】を押す。



- 3  【再生】を押す。




お知らせ

- 添付ファイルの受信に時間がかかる場合があります。ご利用エリアの電波状況によってもメールの受信に時間がかかる場合があります。
- フォトやムービーのファイルサイズによっては、手順1の画面にファイルが表示されたり、手順2でファイル名を選び  【再生】を押してファイルを表示させたりできます。



受信したEメールに返信する

- 1 「受信したEメールを読む」(→62ページ)の手順1~3を参照し、返信するメールの本文を表示する。

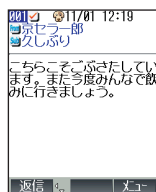


- 2  【返信】を押す。

宛先は自動的に入ります。

件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。




- 3 「本文 (本文アイコン)」を選び  【編集】を押す。



本文入力画面が表示されます。




- 4 本文を入力し  【OK】を押す。

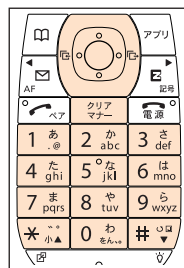本文に半角カナ文字や一部の半角記号を入力することはできません。



- 5  【送信】を押し、「送信」を選び  【選択】を押す。



メールが送信されます。

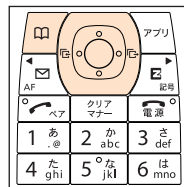


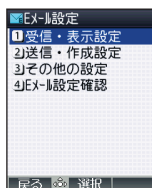
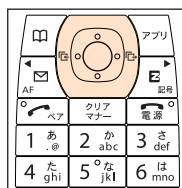
迷惑メールが来ないようにする


メールフィルタを設定すると、指定したEメールアドレスからのメール受信を拒否したり、指定したEメールアドレスからのメールのみ受信したりすることができます。



- 1 待受画面で  を押す。

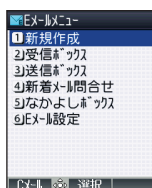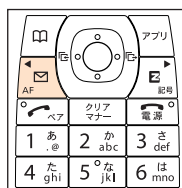

- 2 「Eメール設定」を選び  【選択】を押す。





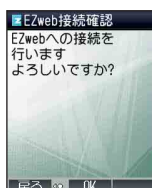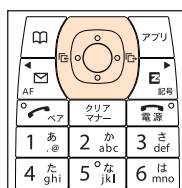

- 3 「その他の設定」を選び  【選択】を押す。





- 4  【OK】を押す。

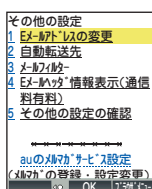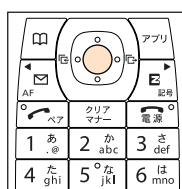EZwebに接続します。



- 5 「メールフィルタ」を選び  【OK】を押し、暗証番号を入力して  【OK】を押す。

暗証番号は、申込書にお客様が記入した4桁の番号です。
以降、画面の指示に従って設定してください。

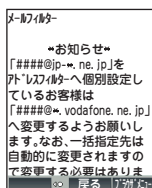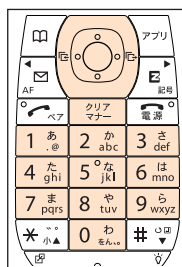

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- 未承諾広告フィルター
迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否します。
- アドレスフィルター

全受信	すべてのメールを受信します。	
指定受信設定	一括指定先	インターネット／携帯電話のドメイン*1をまとめて指定し、そのドメインからのメールのみ受信します。
	個別指定	Eメールアドレスやドメイン、@より前の部分を個別に指定し、その文字列を含むEメールアドレスからのメールのみ受信します。
	拒否リスト設定	「一括指定先」や「個別指定」に設定したアドレスの中で、拒否したい特定のメールアドレスがある場合、そのメールアドレスを設定します。
指定拒否設定	Eメールアドレスやドメイン、@より前の部分を個別に指定し、その文字列を含むEメールアドレスからのメールのみ拒否します。	
なりすまし規制	アドレスフィルターの各設定に対して、なりすましメール*2の拒否を設定します。	

*1：「ドメイン」は、メールアドレスの@より後ろの部分です。

*2：「なりすましメール」は、パソコンなどから、携帯電話・PHSのEメールアドレスを利用して、あたかも携帯電話・PHSから送信されたかのように装う迷惑メールです。

カンタン設定（2005年11月29日よりサービス開始予定）

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定を簡単に設定することができます。

サポート設定	設定質問に答えながらフィルターを設定する条件を確認しながら設定したい人におすすめ
フィルターレベル（高）	PCからのメールをシャットアウト ケータイのみでしかやりとりしない人におすすめ
フィルターレベル（中）	しつこいメールを指定してブロック ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめ
フィルターレベル（低）	未承諾広告となりすましメールをブロック 最低限やっておきたいフィルター



お知らせ

- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたについては、「Eメールアドレスを変更する」（→28ページ）をご参照ください。
- 詳しくは取扱説明書「Eメール設定について」をご参照ください。





Cメールを作成し送信する


1 待受画面で を長く（1秒以上）押す。

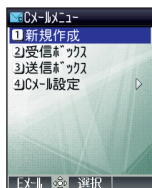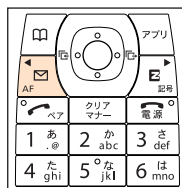

2 「新規作成」を選び 【選択】を押す。

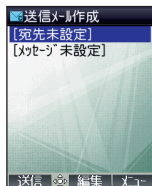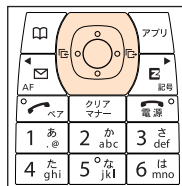


3 「宛先未設定」を選び 【メニュー】を押す。


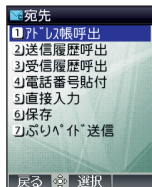


4 「アドレス帳呼出」を選び 【選択】を押す。

送信履歴、受信履歴から宛先を選択したり、直接宛先を入力したりすることもできます。

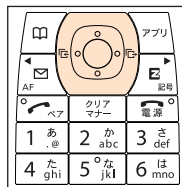



5 で相手を選び 【OK】を押す。

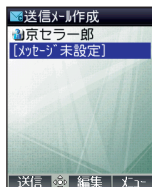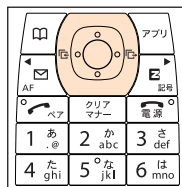

- 6 「メッセージ末設定」を選び  【編集】を押す。



- 7 本文を入力し  【OK】を押す。

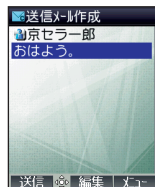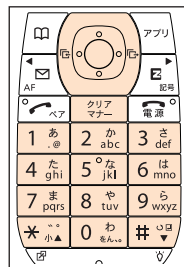



- 8  【送信】を押す。

メールが送信されます。

- 送信する前に修正する場合
宛先または本文を選び  【編集】 → 修正する



お知らせ

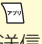
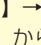
- 作成中のメールを送信せずに保存するには、以下の操作を行います。
手順5または7の後に  【メニュー】 → 「保存」を選び  【選択】
保存したCメールは「送信ボックス」から編集、送信できます。




受信したCメールを読む

Cメールを受信するとCメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー「新着Cメール △件」が表示されます。


1 「新着Cメール」を選び 【確認】を押す。

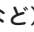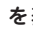
受信メールの本文を判別して、その内容に合った感情を表すアイコン（やなど）を表示します。詳しくは取扱説明書「エモーションメールについて」をご参照ください。

■ 読んでいないメールの場合

「（未読アイコン）」が表示されます。

■ すでに読んでいるメールの場合

「（既読アイコン）」が表示されます。

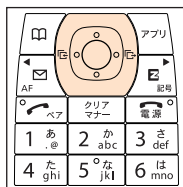


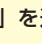
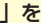



2 メールを選び 【表示】を押す。

本文が表示されます。



お知らせ

- 受信ボックスからメールを読むには、以下の操作を行います。
待受画面で  を長く（1秒以上）押す→「受信ボックス」を選び  【選択】→手順2へ
- 受信したメールを削除するには、以下の操作を行います。
受信メール一覧画面でメールを選び  【メニュー】→「削除」を選び  【選択】→「1件削除」を選び  【選択】→「YES」を選び  【OK】



Hello Messenger

Hello Messengerとは、「Hello Messenger対応」のau電話同士で、お好みのキャラクターを使って、ミーティング（文字や音声などをリアルタイムにやりとり）できるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録している中から最大4人までをメンバーに選ぶことができます。

※詳しくは取扱説明書「Hello Messengerでできること」をご参照ください。



文字メッセージを送信

メンバー1

こんにちは

音声で会話

メンバー2

こんにちは

主催者

文字メッセージを送信

メンバー4

フォトを撮影して送信



メンバー3



お知らせ

- 最小2名～最大5名でサービスをご利用いただけます。
- Hello Messengerご利用にあたり、利用頻度が高い場合、使用環境・使用場所の電波状態などによって、お使いいただける時間が短くなる場合もございますので、ご注意ください。





Hello Messengerメニューを表示する

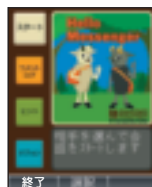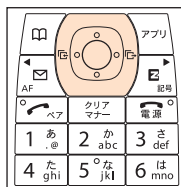- 1 待受画面で  を押し、「Hello Messenger」を選び  【選択】を押す。



Hello Messengerを初めて起動した場合は、

-  【OK】を押し、自分のキャラクターを選び
-  【OK】を押します。

キャラクター一覧




Copyright® Yamashita Kohei/mountain mountain

お知らせ

- EZwebまたは高速パケットサービスのお申し込みをされていないお客様がご利用いただく場合は、取扱説明書192ページを参照して高速パケットサービスの設定を「標準」に切り替えてください。

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

-

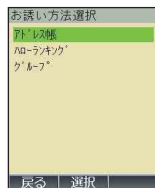

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 📖 | 📱 | アプリ |
| ✉️ | 📱 | 📧 |
| AF | | 記号 |
| 📞 | クリア
マナー | 🔌 |
| 1 あ
. @ | 2 か
abc | 3 さ
def |
| 4 ghi | 5 な
jkl | 6 め
mno |



-



お知らせ


- 72





ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。

ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。詳しくは取扱説明書「オプション設定をする」をご参照ください。

- 1 着信画面で「参加」を選び  【OK】を押してミーティングに参加する。

着信画面では、お誘いした主催者のメンバー名やメンバーの総人数、受信日時を確認できます。

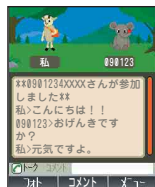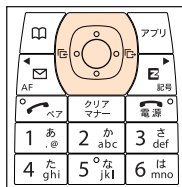


お知らせ


- マナーモード設定中またはイヤホン装着時には、着信音は鳴りません。



カメラ

基本的な単一操作



を押すたびにON／OFFが切り替わります。

上手な撮影・録画のしかた

キレイなフォトやムービーを撮影・録画するには…

■持ちかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように片手でしっかりと本体を持ち、もう片方の手を添えるかたちでしっかりと固定します。

■構えかたのコツ

ピントがあっていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかりと固定します。フォト撮影の場合はシャッター音がしたあとも、2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。



撮影モードについて

フォトとムービーには以下の撮影モードがあります。詳しくは取扱説明書「フォトの撮影について」、または「ムービーの録画について」をご参照ください。

■フォトの撮影モード

撮影モード	保存先
ケータイ：120×160	データフォルダの「フォトフォルダ」
壁紙：240×320	
VGA：640×480	miniSDカードの「デジカメフォルダ」*
SXGA：1280×960	
UXGA：1600×1200	
QXGA：2048×1536	
連写：240×320	
顔変形：240×320	データフォルダの「フォトフォルダ」

■ムービーの録画モード

録画モード	保存先
標準S：96×80	データフォルダの「ムービーフォルダ」
標準M：128×96	
高品質M：128×96	
高品質L：176×144	miniSDカードの「SDムービーフォルダ」*
長時間L：176×144	


*miniSDカード未挿入時または空き容量がない場合はデータフォルダに保存されます。





フォトを撮影する

- 1 待受画面で  を押す。



- 2 「カメラ」を選び  【選択】を押す。

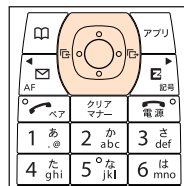


- 3 「フォト」を選び  【選択】を押す。

フォト撮影画面が表示されます。

■ 撮影モードを切り替える場合

 を押す


■ ムービーに切り替える場合

 【ムービー】を押す



- 4  【撮影】を押す。

フォーカスロックが完了すると、シャッター音が鳴り、撮影されます。

 【保存】を押す





お知らせ

- お買い上げ時に設定されている撮影モードは「壁紙」です。
- を押しても撮影できます。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。
- 手動でフォーカスをロックして撮影することもできます。ピントを合わせたい被写体がフォトの中心にないときなどに利用します。詳しくは取扱説明書「手動でフォーカスをロックして撮影する」をご参照ください。
- 撮影したフォトを保存する場合のタイトルは、撮影した日付と時刻によって以下のようになります。

■ 「ケータイ」、「壁紙」、「連写」、「顔変形」の場合


例： 051114_1030'01
 2005年11月14日 10時30分 通し番号

■ 「VGA」、「SXGA」、「UXGA」、「QXGA」の場合


例： KC270001
 通し番号

ムービーを録画する

1 待受画面で を押す。

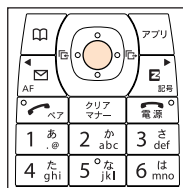

2 「カメラ」を選び 【選択】を押す。

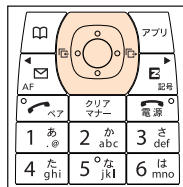

3 「ムービー」を選び 【選択】を押す。


ムービー録画面が表示されます。

■ 録画モードを切り替える場合

を押す

■ フォトに切り替える場合

【フォト】を押す

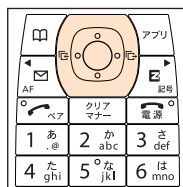


次ページへ ▶




【録画】を押す。

録画を開始すると開始音が鳴り「REC」が表示されます。

終了するには  【終了】を押します（または録画時間が経過すると自動的に終了します）。




■ 標準S、標準M、高品質M、高品質Lの場合
録画内容の確認画面が表示され、 【保存】を押す

■ 長時間Lの場合
ムービーが自動的に保存されます。



お知らせ

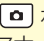
- お買い上げ時に設定されている録画モードは「高品質L」（録画時間：15秒）です。
-  を押しても録画できます。
- マナーモードを設定している場合でも録画開始音や終了音が鳴ります。
- 録画したムービーを保存する場合のタイトルは、録画した日付と時刻によって以下のようになります。


例：
S_051114_103001
「標準S」で録画 2005年11月14日 10時30分 通し番号




フォトやムービーをEメールに添付する

1 「フォトを撮影する」(→76ページ) または「ムービーを録画する」(→77ページ) の手順1~4を参照し、フォトまたはムービーを撮影する。

2  【メニュー】を押す。

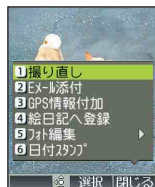

3 「Eメール添付」を選び  【選択】を押す。

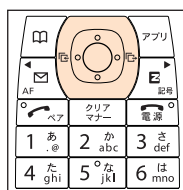

4 Eメールを作成して送信する。

Eメールの送信については、「Eメールを作成し送信する」(→59ページ)をご参照ください。

お知らせ


- 長時間で録画したムービーはEメールに添付できません。
- フォトおよびムービーをEメールに添付すると自動的にデータフォルダへデータが保存されます。ただし、SXGA（ノーマル、ファイン）、UXGA、QXGAで撮影したフォトは、画像サイズを縮小してEメール添付するかを選んだ後に、撮影したフォトを保存するかを選びます。
- ご利用エリアの電波状況によってメールの送信に時間がかかる場合があります。





撮影したフォトやムービーを見る

- 1 待受画面で  を押す。




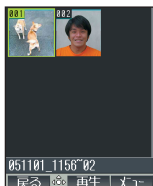
- 2 「データフォルダ」を選び  【選択】を押す。

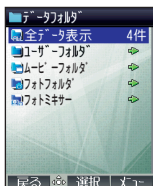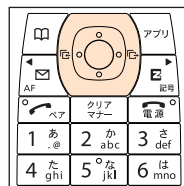

- 3 「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」を選び  【選択】を押す。




- 4 撮影した日付のサブフォルダを選び  【選択】を押す。



- 5 データを選び  【再生】を押す。



お知らせ

- データの削除やデータタイトルの編集は以下の操作で行います。
手順5で  【メニュー】→「削除」または「タイトル編集」を選ぶ



フォトメール便について


相手の方がau以外の携帯電話でも、画像を正しく見られるように画像を自動変換して送ることができます。フォトメール便を利用するときは、相手の方のメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスに変更してください。

メールアドレスの変更は、アドレス自動変更機能を使うと便利です。

詳しくは取扱説明書「アドレス自動変更機能の変更ルールを設定する」をご参照ください。

相手の方	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービー メール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。

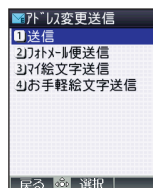

ちょっとひと休み

『記念撮影に8時間』

携帯電話でも当たり前になったデジタルカメラは、何度でも撮り直しができてとても便利です。ぶれないようにカメラをしっかりと固定して・・・、もちろん撮影される側も動かないように注意が必要です。

フランス人のJ.ニエプスが、感光紙を使った世界最初の写真撮影に成功したのは1826年のこと。当初は露出に8時間以上かかりました。その間、被写体は同じ姿勢のまま動いてはいけなかったのですから、つらいなんてものじゃありません。その後ニエプスは、改良したカメラで露出を約30分にまで縮めましたが、それでも記念撮影には長すぎる露出時間です。発明者の努力はもちろん、被写体となった人の苦労までもがしのばれる、カメラの夜明けだったのです。



EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は、「Eメール／EZwebの初期設定をする」(→26ページ)をご参照ください。


EZwebでは、情報サイトを表示して、着うた®や最新ニュースなどのコンテンツ（情報サイト）をご利用できます。



- EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料（有料）がかかるものがあります。

EZトップメニューを表示する

- 1 待受画面で  を押し、「トップメニュー」を選び
 【OK】を押す。

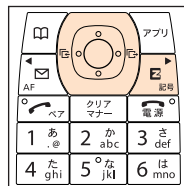


①	au style auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
②	とくする情報 EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
③	最新情報 手軽に見れる特集情報や天気、占いなどの日替わり情報をチェック
④	EZサービスで探す EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します
⑤	カテゴリで探す カテゴリ別にサイトを探す
⑥	ビジネス&ニュース ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑦	エリア 天気、地図などの地域別情報をご提供
⑧	ショッピング&オークション ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑨	ライフ 暮らしに役立つ情報をご提供
⑩	ホビー&カルチャー ゲーム、占い、音楽などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑪	キーワードで探す キーワードでサイトを探す
⑫	料金・申込・インフォ 料金確認、各種申込み、各種サービス説明、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載、お客様センターへお問い合わせ
⑬	災害用伝言板 災害時の安否情報の登録・確認
⑭	English 英語版のサイトのご紹介


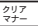



情報サイトを見る

EZトップメニューから、EZwebへアクセス（接続）できます。
便利で楽しい情報サイトがご利用いただけます。


- 1 EZトップメニューでお好みの情報サイトを選び  【OK】



 または  を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上押すとEZトップメニューに戻ります。

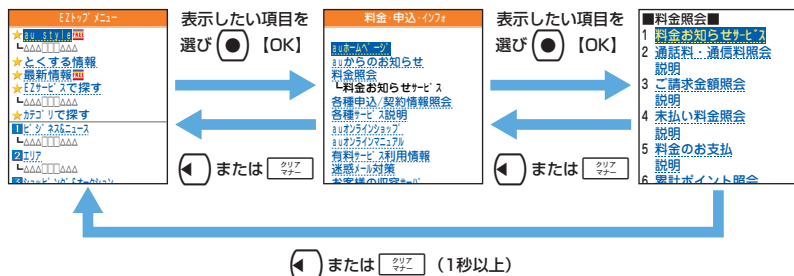

お知らせ


-  を押すと、待受画面になります。



よく見るサイトを登録する

1 「情報サイトを見る」(→84ページ)を参照し、よく見る情報サイトを表示する。

2  【ブラウザメニュー】を押す。

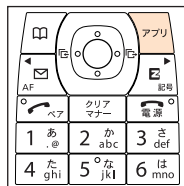

3 「お気に入りへ登録」を選び  【OK】を押す。



4  【登録】を押す。

手順1で表示させた情報サイトがお気に入りに登録されます。



お知らせ


- 情報サイトによっては「お気に入り」に登録できない場合があります。
- 情報サイトは100件まで登録できます。





お気に入りに登録したサイトを見る


- 1 待受画面で  を押す。

EZメニューが表示されます。

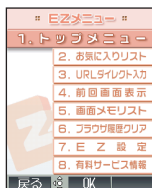


- 2 「お気に入りリスト」を選び  【OK】を押す。

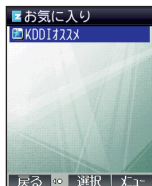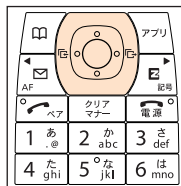

- 3 情報サイトを選び  【選択】を押す。

情報サイトが表示されます。


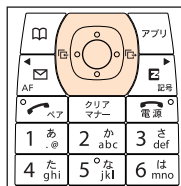



利用料金を確認する

M11

1 待受画面で  を押す。

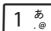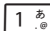


2   と押す。

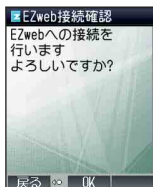

3  【OK】 を押す。



4 確認する項目を選び  【OK】 を押す。

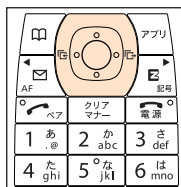

お知らせ

- 通話料・通信料金はあくまでも目安です。




着うた®をダウンロードする

- 1 「EZトップメニューを表示する」(→83ページ)を参照し、EZトップメニュー画面を表示する。



- 2 「カテゴリで探す」を選び 【OK】 を押す。

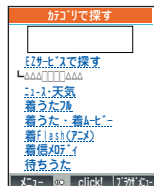

- 3 「着うた・着ムービー」を選び 【OK】 を押す。



- 4 お好みの情報サイトを選び 【OK】 を押す。



ダウンロードの手順が表示されます。

情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。

EZパスワード：初回有料コンテンツをご契約時に設定する4桁のパスワード

プレミアムEZパスワード



：初回まとめてau支払いをご利用時に設定する4～8桁のパスワード

画面の指示に従ってそれぞれ設定してください。



5 画面の案内に従って操作する。

ダウンロードが完了します。

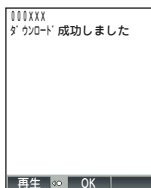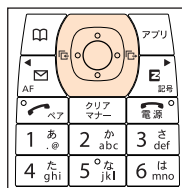



6 【再生】を押す。

ダウンロードした着うた®が再生されます。
ダウンロードした着うた®は、データフォルダの「サウンド」フォルダに保存されます。




7 再生中に 【登録】を押す。

着うた®の登録先が表示されます。

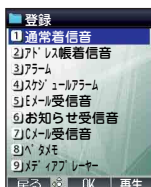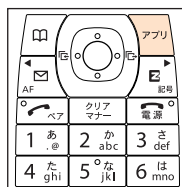

8 「通常着信音」を選び 【OK】を押す。

着うた®が通常着信音に設定されます。
同様の操作で画像をダウンロードして、待受画面などに設定することもできます。

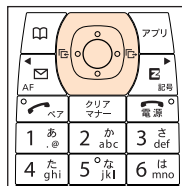

お知らせ

- ここで記載した操作方法は一例であり、実際の操作と異なる場合があります。それぞれのサイトの案内に従い、操作を行ってください。



EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。



お客様の居場所を確認するには【安心ナビ位置確認】

A5515Kからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「位置確認メール」（無料）と「いつでも位置確認」（有料）の2種類のサービスがあります。

公園にいるのね!



EZナビウォーク

安心ナビ位置確認

安心ナビエリア通知

EZナビ設定

特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには【安心ナビエリア通知】

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入る（出る）と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメッセージを送ります。




あら、帰ってきたのね
迎えにいかなきゃ!

バス停



外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

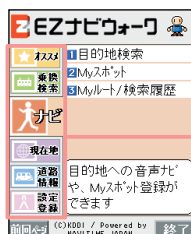

オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビのデモを体験できます。
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定登録	各種設定や会員登録などができます。

自宅へ帰る

検索結果画面



「ルート案内開始」を選び「はい」を選び



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

Myスポット



よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所（会社、友人宅、お店など）を登録しておけば、どこにいてもその場所まで簡単にナビゲーションできます。

現在地マップ



初回測定結果が★で表示されます。
地図表示後は連続測位により「★」でリアルタイムな現在地を表示します。

「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

現在地メール



待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが送信された場所までのナビゲーションを開始できます。

お知らせ

- 詳しくは取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。
- EZナビのご利用にはパケット通信料がかかります。
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。




安心ナビでできること

安心ナビ位置確認でできること

お子さまの帰りが遅い時、迷子になっていないか心配な時、簡単な操作で、外出中のお子さまの今いる場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、位置確認メールといつでも位置確認の2種類のサービスがあります。

①位置確認メール

いまどこにいるの？

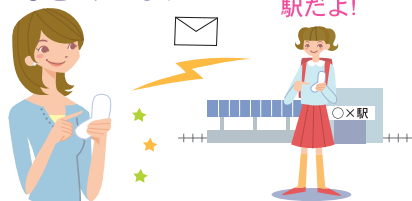


【特徴】

- ・お母さまがお子さまにメッセージ付のメールを送ることができます。
- ・お子さまはお母さまのメッセージを確認して今居る場所をお知らせすることができます。

例：お母さまがお子さまにメールした場合

②いつでも位置確認

公園にいるのね!

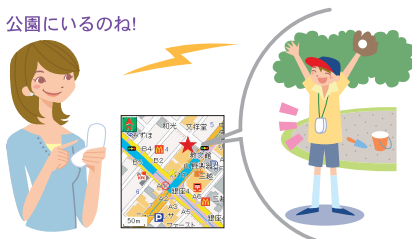

【特徴】

- ・お母さまがお子さまを検索した場合、お子さまが操作しなくても自動的に今居る場所をお知らせすることができます。
- 携帯の操作が苦手な小さなお子さまにお勧めできます。

例：お母さまがお子さまにメールした場合

注：別途、月額使用料がかかります。



安心ナビエリア通知でできること

お母さまがあらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアにお子さまが入る（出る）と、アラームでお知らせすると同時に自動的にお子さまの携帯からお母さまの携帯に通知が届きます。

エリア通知



【特徴】

- ・いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配な時でも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお子さまの携帯からお母さまの携帯に通知してくれます。

例：お母さまがお子さまのエリアを確認する場合

お知らせ


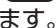

- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料がかかります。
- 「安心ナビ」をご利用前に必ず利用規約をご確認頂き、同意の上ご利用ください。
※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- 「安心ナビ」をご利用いただくには、あらかじめナビパスワードの設定が必要です。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行なえません。
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- Cメールのご利用を停止している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- 通知メール送信料は、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の詳細につきましては、取扱説明書「EZナビ」の各項目をご参照ください。



声サポート

声サポートを使うと、さまざまな音声ガイダンスを聞くことができます。



声サポートを使う

メインディスプレイ上部に「」または「」が表示されているときに  を押すと、画面に表示されている内容や機能のガイダンスを音声でお知らせします。

主な場面	音声でお知らせする内容
待受画面表示中	時刻やお知らせ（不在着信や新着メール）の内容
メインメニュー選択中	各機能のガイダンス
電話がかかってきたとき	相手の名前、電話番号など
メールの詳細画面表示中	相手の名前、本文など
EZweb閲覧中	情報サイトの内容


各機能のガイダンスを音声でお知らせする場合

- 1 待受画面で  を押し、メニュー項目を選び  を押す。

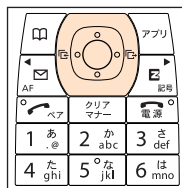

選んだ機能の説明を音声でお知らせします。

電話がかかってきたときに音声でお知らせする場合

- 1 着信中に  を押す。



アドレス帳に登録されている相手の場合「〇〇さんから電話です」とお知らせします。
アドレス帳に登録されていない場合も電話番号などでお知らせします。



声サポートを設定する


声サポートの自動／手動／OFFを設定する

画面を表示したり機能を選んだりしたときに、自動または手動により音声でお知らせするように設定します。



- 1 待受画面で  を押す。




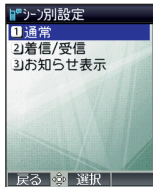
- 2 「アクセサリ」を選び  【選択】を押す。

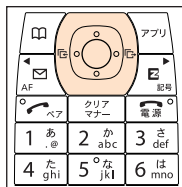

- 3 「声サポート」を選び  【選択】を押す。

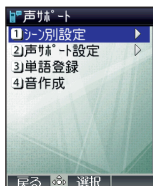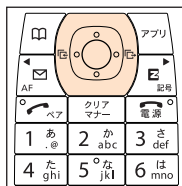

- 4 「シーン別設定」を選び  【選択】を押す。



次ページへ▶



5 「通常」／「着信／受信」／「お知らせ表示」から選び 【選択】を押す。

■「通常」の場合

「自動」、「手動」、「OFF」から選ぶ

通常時の声サポートのお知らせ方法を設定します。


■「着信／受信」の場合


「自動」、「手動」、「OFF」から選ぶ

着信／受信時の声サポートのお知らせ方法を設定します。

■「お知らせ表示」の場合

「ON」または「OFF」から選ぶ

お知らせ表示中に  を押したとき、最新のお知らせ表示内容をお知らせするかどうか設定します。

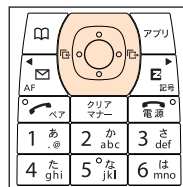

「通常」の場合

6 【OK】を押す。




音声を設定する



1 待受画面で を押す。




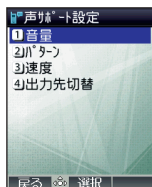
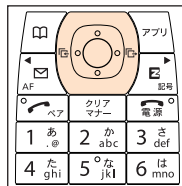
2 「アクセサリ」を選び 【選択】を押す。

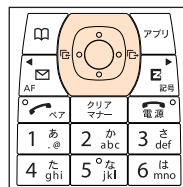


3 「声サポート」を選び  【選択】を押す。

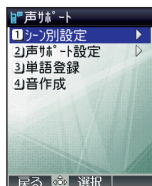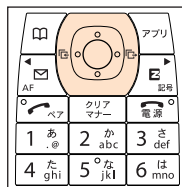

4 「声サポート設定」を選び  【選択】を押す。



5 「音量」／「パターン」／「速度」／「出力先切替」から選び  【選択】を押す。

■「音量」の場合

 で音量を調整する

■「パターン」の場合


「女性/高」、「女性/低」、「男性/高」、「男性/低」から選ぶ

■「速度」の場合

「遅い」、「やや遅い」、「普通」、「やや速い」、「速い」から選ぶ


■「出力先切替」の場合

「スピーカー」または「受話口」から選ぶ

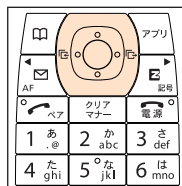

「パターン」の場合

6  【OK】を押す。

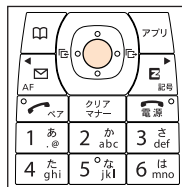

スマートモード


スマートモードとは


A5515Kには通常モードとスマートモードの2種類のモードがあります。スマートモードに設定すると、電話機能やアドレス帳、カメラ、メール、EZwebなどを、よりシンプルなお使いいただくことができます。

スマートモードを設定／解除する

- 1 待受画面で  を押す。





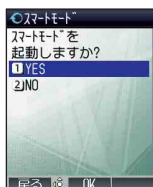

- 2 「スマートモード」を選び  【選択】を押す。



- 3 「YES」を選び  【OK】を押す。

A5515Kがスマートモードになります。

■スマートモードから通常モードに切り替える場合

スマートモードの待受画面で  → 「アクセサリ」を選び
 【選択】 → 「スマートモード解除」を選び  【選択】
→ 「YES」を選び  【OK】








お知らせ

- スマートモードに変更したときは、以下の編集中的数据は破棄されます。
 - ・アドレス帳の編集中的数据
 - ・フォト撮影やムービー録画後（保存前）のデータ
 - ・Eメールの編集中的数据
- 通常モードとスマートモードを切り替えると、設定が無効になったり、一時解除されたりする場合があります。

スマートモードのメインメニューについて



待受画面で  を押すと、9個のアイコンが並ぶメインメニューが表示されます。
機能呼び出すには  でアイコンを選び  【選択】を押します。

Hello Messenger	アクセサリ	使いかたナビ
電話	カメラ	機能
メール	データフォルダ	EZサービス







スマートモードでアドレス帳に登録する

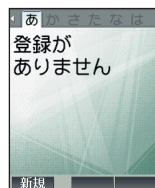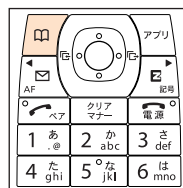
- 1 待受画面で  を押す。



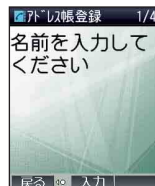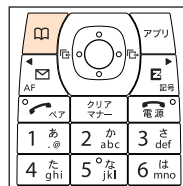


- 2  【新規】を押す。

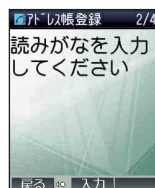


- 3  【入力】を押し、名前を入力し
 【OK】を押す。





- 4  【入力】を押し、読みを確認し
 【OK】を押す。

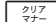読みは自動的に入力されます。修正するときは
 で文字を消去して入力し直します。

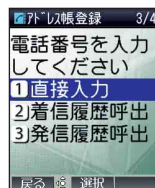


- 5 「直接入力」を選び  【選択】を押し、
電話番号を入力し  【OK】を押す。



登録先が一般電話の場合には、市外局番を入力してください。

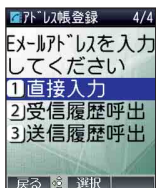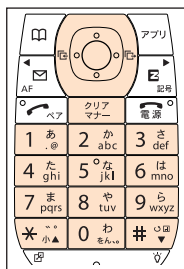


- 6 「直接入力」を選び  【選択】を押す。



- 7 Eメールアドレスを入力し  【OK】を押す。

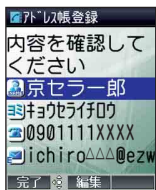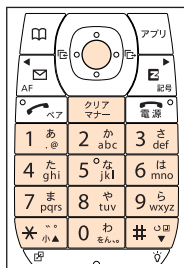

- 8 内容を確認し  【完了】を押す。

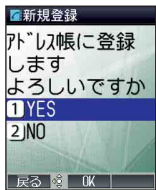



- 9 「YES」を選び  【OK】を押す。

アドレス帳No.は登録されていない一番小さなNo.に自動的に登録されます。





スマートモードでEメールを作成し送信する



- 1 待受画面で  を押す。

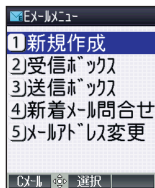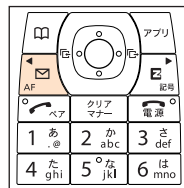

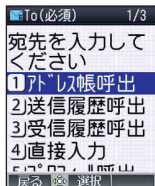


- 2 「新規作成」を選び  【選択】を押す。



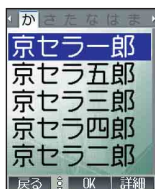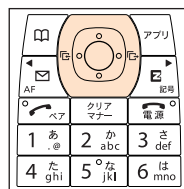

- 3 「アドレス帳呼出」を選び  【選択】を押す。





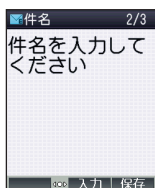

- 4  で送信する相手を選び  【OK】を押す。





- 5  【入力】を押し、件名を入力し
 【OK】を押す。

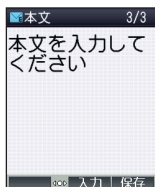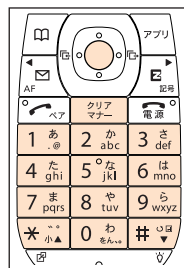件名に半角カナ文字や改行を入力することはできません。



- 6  【入力】を押し、本文を入力し
 【OK】を押す。



本文に半角カナ文字を入力することはできません。

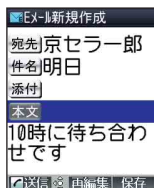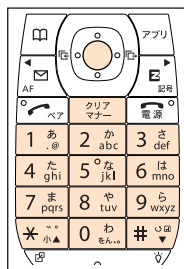


- 7  【送信】を押す。


■ 送信する前に修正する場合

「宛先」、「件名」、「本文」を選び  【再編集】→修正する

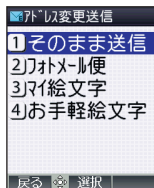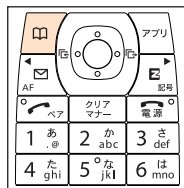

- 8 「そのまま送信」を選び  【選択】を押す。


メールが送信されます。

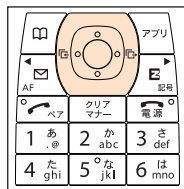



スマートモードでフォトを撮影する

- 1 待受画面で  を押す。



- 2 「カメラ」を選び  【選択】を押す。

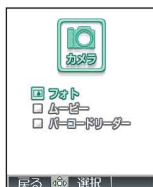


- 3 「フォト」を選び  【選択】を押す。

フォト撮影画面が表示されます。




- 4  【撮影】を押す。

フォーカスロックが完了すると、シャッター音が鳴り、撮影されます。

 【保存】を押す。




お知らせ

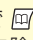
- 手順4で  【Eメール】を押すと、フォトを添付したEメールを作成できます（QXGAの場合を除く）。Eメールの作成のしかたについては、「スマートモードでEメールを作成し送信する」（→102ページ）をご参照ください。






スマートモードで撮影したフォトを見る


1 待受画面で  を押す。

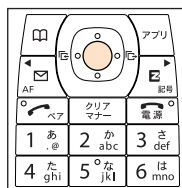


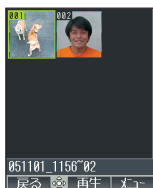
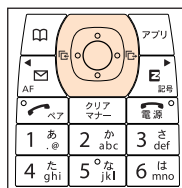
2 「データフォルダ」を選び  【選択】を押す。

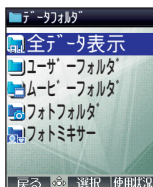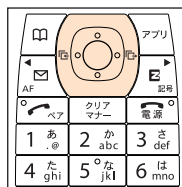


3 「フォトフォルダ」を選び  【選択】を押す。

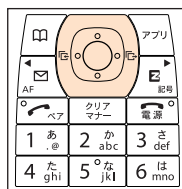

4 撮影した日付のサブフォルダを選び  【選択】を押す。



5 データを選び  【再生】を押す。

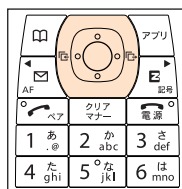

スマートモードで利用できる機能

メインメニュー	Hello Messenger		アラーム	
	アクセサリ		電卓	
			カレンダー	
			声サポート	
			スマートモード解除	
	使いたナビ			
	電話	アドレス帳	詳細	
			新規登録	
			編集	
			削除	
		ペア機能		
		発信／着信履歴		
	カメラ		フォト	
			ムービー	
			バーコードリーダー	
	機能	音量変更		
		メロディ変更	通常着信音	
			Eメール受信音	
			Cメール受信音	
		壁紙変更		
		文字サイズ変更	通常文字	
			Eメール	
			EZweb	
		簡易留守メモ	入力文字	
			メモ再生	
			メモ設定	
			削除	
		マナーモード		
		料金／申込	料金照会	
			各種申込	
	メール	Eメール	送信／受信	
			削除	
		Cメール	送信／受信	
			削除	
	データフォルダ		表示	
			再生	
			削除	
			タイトル編集	
			Eメール添付	
			miniSDへ移動	
			トップメニュー	
	EZサービス	EZweb	お気に入りリスト	
			前回画面表示	
ブラウザ履歴クリア				
有料サービス情報				
EZナビ				
EZアプリ				
電話機能	発信／着信			
その他の機能	私の番号			
	文字入力			
	miniSDカード			

お知らせ

- 通常モードと同じ機能でも、スマートモードでは操作手順や表示画面などが異なることがあります。
- 各機能の詳細については、取扱説明書「スマートモードを利用する」をご参照ください。



その他機能

その他にも次のような機能がご利用いただけます

詳しくは「取扱説明書」をご参照ください。


EZアプリ（BREW®）	EZアプリサーバに登録しているゲームソフトなどをダウンロードしてお楽しみいただけるサービスです。
live earth	衛星からの映像を利用して、気象情報の提供や地球時計としての利用ができます。
バーコードリーダー	A5515Kでバーコード（QRコード）を撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。
ペタメモ	アドレス帳やタスクリストなどの内容を待受画面に貼り付けて、いつでも簡単に呼び出すことができます。

ちょっとひと休み









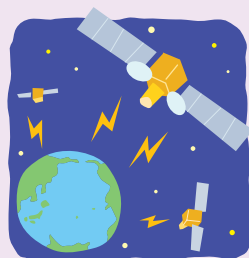


『GPS衛星はいくつ飛んでいるか』

EZナビウォークを使うと、自分の今いる場所や目的地までの道のりを瞬時に知ることができます。このとき利用する位置に関する情報を「GPS情報」といい、人工衛星（GPS衛星）が測定していることはよく知られていますが、どのくらいの数のGPS衛星が地球の周りをまわっているかご存知でしょうか？ 近頃ではカーナビも普及してきたので、きっと膨大な数のGPS衛星が・・・と思いきや、答えは約29個（2005年6月現在）。意外と少ない、と思われたのでは？

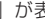GPS衛星の大きさはソーラーパネル（太陽電池）をひろげた状態で約5メートル。12時間で地球を一周します。位置情報を測定するには正確な時刻を得る必要があるため、いくつかの原子時計が搭載されるなど、ハイテクノロジーが活用されています。

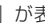

困ったときは

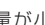症状	チェック	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	—
	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	18
	 を長く（1秒以上）押ししましたか？	 を長く（1秒以上）押ししてください。	15
電話がかけられない	画面に「  」が表示されていませんか？	「  」の表示が消える所まで移動してください。	15
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	—
	電源は入っていますか？	 を長く（1秒以上）押ししてください。	15
電話がかかってこない	画面に「  」が表示されていませんか？	「  」の表示が消える所まで移動してください。	15
	電源は入っていますか？	 を長く（1秒以上）押ししてください。	15
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を長く（1秒以上）押ししてください。	15
	キー操作無効が設定されていませんか？（クローズ時のみ）	 を長く（1秒以上）押し、設定を解除してください。	—
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	18
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	簡易留守メモを解除してください。	38
相手の方の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を押ししてください。受話音量が大きくなります。	33
着信履歴に折り返し電話をする と有料番組につながる	知らない電話番号にかけていませんか？	心当たりのない電話番号へおかけになる場合は注意してください。	7 32


※ その他の症状については、取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

アフターサービスについては、取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。



English Simple Manual (簡易英語版)

中文简易说明书 (簡易中国語版)

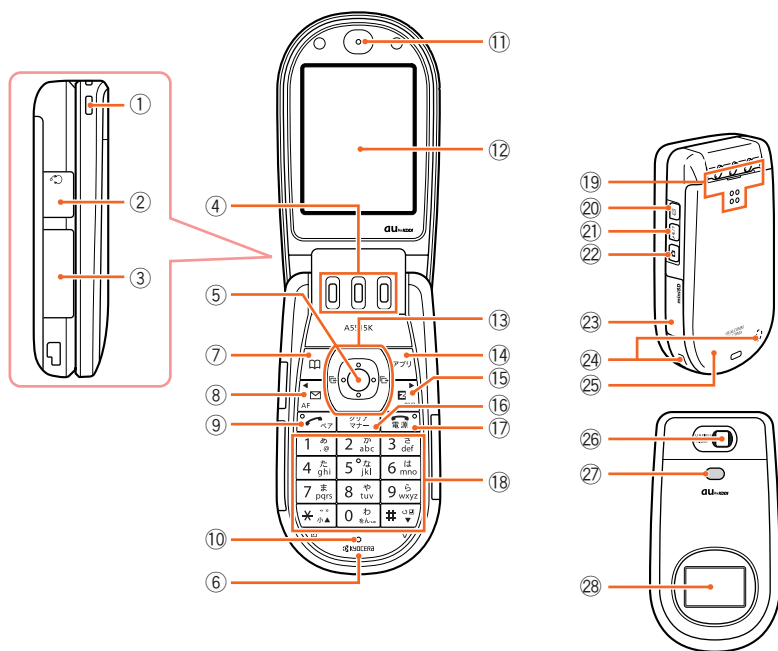

Nomenclature



- ① Strap mount
- ② Earphone microphone jack
- ③ External connection jack
- ④ Pair direct key
- ⑤ Center key
- ⑥ Antenna (built-in)
- ⑦ Address Book key
- ⑧ Mail key
- ⑨ Send key
- ⑩ Microphone
- ⑪ Earpiece
- ⑫ Main display
- ⑬ Jog key
- ⑭ Application Key
- ⑮ EZ key
- ⑯ Clear/Manner Mode key
- ⑰ Power/End key
- ⑱ Number keypad
- ⑲ Speaker
- ⑳ Voice Support key
- ㉑ Memo/? key
- ㉒ Camera key
- ㉓ miniSD card slot
- ㉔ Charging terminals
- ㉕ Battery pack cover (battery pack compartment)
- ㉖ Camera (lens)
- ㉗ Shooting light/Call alert lamp
- ㉘ Sub-display

术语

- ① 手机链安装孔
- ② 耳机/麦克风插孔
- ③ 外部设备接口
- ④ 直接配对键
- ⑤ 中心键
- ⑥ 天线 (内置式)
- ⑦ 电话簿键
- ⑧ 电子邮件键
- ⑨ 拨打键
- ⑩ 麦克风
- ⑪ 听筒
- ⑫ 主显示屏
- ⑬ 方向键
- ⑭ 应用键
- ⑮ EZ键
- ⑯ 取消/静音键
- ⑰ 电源/结束键
- ⑱ 数字键盘
- ⑲ 扬声器
- ⑳ 声音支持键
- ㉑ 备忘录/?键
- ㉒ 照相机键
- ㉓ miniSD卡槽
- ㉔ 充电端口
- ㉕ 电池组件盖 (电池组件仓)
- ㉖ 照相机 (镜头)
- ㉗ 摄影灯/来电提示灯
- ㉘ 副显示屏



Turning the Power On and Off

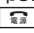- Turning the power on
Hold down  for at least one second.
- Turning the power off
Hold down  for at least two seconds.

Applying the EZweb Default Settings






To send and receive e-mails or use EZweb, you must first subscribe to EZweb. You should also apply the default settings before sending and receiving e-mails or using EZweb. Applying the default settings automatically sets your e-mail address.

From the stand-by screen: Press . → Press  [OK] (to begin applying the default settings). → Press  [OK] .











Checking Your Own Phone Number/E-mail Address

From the stand-by screen: Press . → Press  (displays your own phone number and e-mail address in the profile).




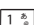



Making and Answering a Call

- Making a call
From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. → Press .
To end the call: Press .
- Answering a call
When the phone rings, press .
To end the call: Press .
To adjust the earpiece volume: Press .

Storing and Recalling Address Book Entries

- Storing an entry
From the stand-by screen: Press . → Press  [メニュー] (Menu), select 「新規登録」 (Add new) and press  [選択] (Select). → Select the item to be stored and press  [編集] (Edit). → Enter the data and press  [OK] . → Check the details and press  [完了] (End).
- Recalling an entry
From the stand-by screen: Press . → Press  to select the hiragana row for the desired entry (あかさたな...). → Press  to select the desired name. → Press .

Sending and Receiving (Reading) E-mails

- Sending an e-mail
From the stand-by screen: Press . → Select 「新規作成」(New) and press  [選択] . → Enter the recipient's e-mail address, the subject and the message by following the on-screen instructions. → Press  [送信] (Send). → Press  「送信」 (Send).
- Receiving (reading) e-mails
When you receive e-mails, the phone emits the incoming e-mail tone and displays the new e-mail message 「新着Eメール△件」 (You have △ new e-mails) on the stand-by screen.
Select 「新着Eメール」 (New) and press  [確認] (Check). → Select the folder and press  [選択] . → Select the e-mail you want to read and press  [表示] (Display).



Using the Camera (Photos and Movies)

● Taking a photo

From the stand-by screen: Press . → Select 「カメラ」 (Camera) and press 【選択】 (Select). → Select 「フォト」 (Photo) and press 【選択】 (Select)*1. → Press 【撮影】 (Shoot). → Press 【保存】 (Store).

● Recording a movie


From the stand-by screen: Press . → Select 「カメラ」 (Camera) and press 【選択】 (Select). → Select 「ムービー」 (Movie) and press 【選択】 (Select)*1. → Press 【録画】 (Record). → Press 【終了】 (End). → Press 【保存】 (Store)*2.

*1: To change the photo mode, press .

*2: If the movie mode is 「長時間L」 (Long), the movie is automatically saved when recording ends.

Making an International Call

E.g.: To call 212-123-△△△△ in the USA



Other Handy Features

● Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

To disable Manner mode, repeat the above step.

● Take a Message

• Setup

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

To disable Take a Message, repeat the above step.

• Playback

From the stand-by screen: Press . → Select 「簡易留守メモ」 (Answer Phone) and press 【選択】 (Select) → Select 「メモ再生」 (Play message) and press 【選択】 (Select). → Select the message you want to listen to and press 【再生】 (Play).

For inquiries, please contact



au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: ☎ 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)



开启或切断电源

- 开启电源
按住  一秒钟以上。
- 切断电源
按住  两秒钟以上。

使用EZweb缺省设定






注册EZweb服务后，您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前，请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。

在待机画面：按下 。→ 按下  【OK】（开始利用缺省设定）。→ 按下  【OK】。











检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

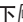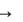在待机画面：按下 。→ 按下 （在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址）。




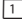
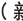
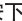

拨打电话

- 拨打电话
在待机画面：输入您想要拨打的电话号码。→ 按下 。
结束通话：按下 。
- 接听电话
在电话铃声响起时，按下 。
结束通话：按下 。
调整听筒音量：按下 。

保存和重拨电话簿内登记号码

- 保存电话号码
在待机画面：按下 。→ 按下  【メニュー】（菜单），选择「新規登録」（添加）并且按下  【選択】（选择）。→ 选择想要保存的条目，再按下  【編集】（编辑）。→ 输入数据后按下  【OK】。→ 检查内容后按下  【完了】（结束）。
- 重拨电话簿内电话
在待机画面：按下 。→ 按下  选择目的条目的平假名行（あかさたな・・・）。→ 按下  选择想要拨打的电话号码。→ 按下 。

发送和接收（阅读）电子邮件

- 发送电子邮件
在待机画面：按下 。→ 选择「新規作成」（编辑新邮件）再按下  【選択】。→ 按照屏幕的画面说明，依次输入收件人的电子邮箱地址，邮件主题和信息内容。→ 按下  【送信】（发送）。→ 按下  「送信」（发送）。
- 接收（阅读）电子邮件
当您接收到电子邮件时，手机会发出通知音，并且在待机画面上显示新到邮件信息「新着Eメール△件」（新到邮件△件）。
选择「新着Eメール」（新）并按下  【確認】（查看）。→ 选择相应的文件夹，再按下  【選択】。
→ 选择您想要阅读的电子邮件，按下  【表示】（显示）。



使用照相机 (照片和动画)

● 拍摄照片

在待机画面：按下 \odot 。→ 选择「カメラ」(照相机)，再按下 \odot 【選択】(选择)。→ 选择「フォト」(照片)，然后按下 \odot 【選択】(选择)^{*1}。→ 按下 \odot 【撮影】(拍摄)。→ 按下 \odot 【保存】(保存)。

● 拍摄动画

在待机画面：按下 \odot 。→ 选择「カメラ」(照相机)，再按下 \odot 【選択】(选择)。→ 选择「ムービー」(动画)，然后按下 \odot 【選択】(选择)^{*1}。→ 按下 \odot 【録画】(摄影)。→ 按下 \odot 【終了】(终止)。→ 按下 \odot 【保存】(保存)^{*2}。

^{*1}：若要改变拍摄模式，请按 $\boxed{1 \&}$ 。

^{*2}：如果动画模式是「長時間L」(长时间L)，在拍摄终止时动画将自动保存下来。

如何拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



其它手机功能

● 静音模式

在待机画面：按住 $\boxed{2 \& 7}$ 一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

● 接收语音信息

· 设定

在待机画面：按住 $\boxed{2 \& 7}$ 一秒钟以上。

想要取消接收语音信息，则重复上述步骤。

· 播放

在待机画面：按下 $\boxed{2 \& 7}$ 。→ 选择「簡易留守メモ」(简单留守语音信息)并按下 \odot 【選択】(选择)。

→ 选择「メモ再生」(播放语音信息)并按下 \odot 【選択】(选择)。→ 选择您想接听的语音信息并按下 \odot 【再生】(播放)。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打免费电话：☎ 0077-7-111 (免费)

● 从手机上请拨打免费电话：157 (免费)



索引

アルファベット

Cメール	58
受信する	69
送信する	67
EZweb	82
EZキー	13
EZトップメニュー	83
EZナビ	90
EZナビウォーク	91
EZパスワード	88
Eメール	58
アドレスを変更する	28
受信する	62
送信する	59
返信する	64
Eメールアドレス	27、28
Hello Messenger	70
miniSDカードスロット部	13

あ

アイコン	16
アドレス帳	47
電話をかける	49
登録する	47
発信履歴／着信履歴から	
登録する	52
編集する	50
アドレス帳キー	13
アプリキー	13
安心ナビ	92
アンテナ（内蔵）	13
英字モード	42
英数字	45
絵文字	46
お気に入り	85
登録する	85
見る	86

か

外部接続端子部	13
顔文字	46
カタカナモード	42
カメラ	13、74
カメラキー	13
簡易留守メモ	38
再生	38
削除	38
設定	38
漢字・ひらがなモード	42
記号	41
共通ACアダプタ01（別売）	18
クリア／マナーキー	13
声サポート	94
声サポートキー	13

さ

災害用伝言板サービス	8
撮影モード	75
撮影ライト	13、74
サブディスプレイ	13、17
自分の電話番号	27
充電	18
充電端子	13
受信ボックス	62、69
受話音量	33
受話口	13
情報サイト	84
初期設定（Eメール／EZweb）	26
初期設定（メニュー機能）	19
数字モード	42
ストラップ取り付け部	13
スピーカー	13
スマートモード	98
センターキー	13
操作ガイド	21
送話口	13



た

ダイヤルキー.....	13
ダウンロード.....	88
卓上ホルダ.....	12、18
着うた®.....	88
着信音.....	34
着信音量.....	36
着信メロディ.....	34
着信ランプ.....	13
着信履歴.....	32
通常変換.....	43
使いかたナビ.....	24
定型文.....	45
電源.....	15
電源／終了キー.....	13
電池残量.....	15、16
電池バック.....	12、18
電池バック取り付け位置.....	13
電波.....	15、16
添付.....	63
電話.....	30
受ける.....	31
かける.....	30
トップメニュー.....	83
ドライブモード.....	6

な

入力モード.....	41
------------	----

は

発信キー.....	13
発信履歴.....	32
平型イヤホンマイク端子部.....	13
フォト.....	76
Eメールで送る.....	79
撮影する.....	76
見る.....	80
フォトメール便.....	81
不在着信.....	31
プレミアムEZパスワード.....	88

フロントジョグ.....	13、20
ペア機能.....	54
電話をかける.....	56
登録.....	54
ミーティングにお誘いする.....	57
メールを送る.....	56
ペアダイレクトキー.....	2、13

ま

マイク.....	13
待受画面.....	16、17
マナーについて.....	1
マナーモード.....	37
ムービー.....	77
Eメールで送る.....	79
見る.....	80
録画する.....	77
メール.....	58
メールキー.....	13
メールフィルター.....	7、65
迷惑メール.....	7、65
メインディスプレイ.....	13、16
メインメニュー.....	23
メモ／?キー.....	13
文字入力.....	40

や

予測変換.....	43
-----------	----

ら

利用料金.....	87
履歴.....	32
レシーバー.....	13
レンズ部.....	13

わ

ワン切り.....	7、32
-----------	------



MEMO



MEMO

MEMO



MEMO

MEMO



お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

EZwebからは

アクセス方法  5 5 7 5 6 または

EZ ▶ トップメニュー ▶ 料金・申込・インフォ ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

 **0077-7-111**
フリーコール (通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番
(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.

R100
古紙配合率100%再生紙
を使用しています



大豆油インキを
使用しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ②
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元: 京セラ株式会社

KTC76HSTZA
1205AB

2005年12月 第2版

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

